wavesr®

SP-104841

Sneeuwruimer (NL)
Snow plow (EN)
Schneefräse (DE)
Chasse-neige (FR)
Snöplog (SE)

CE

SP-104841	NL

PICTOGRAMMEN TER ILLUSTRATIE EN UITLEG

1. Opgelet! Lees de instructiehandleiding en volg de waarschuwingen en veiligheidsinstructies op!
2. Schakel altijd het toestel uit, neem de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het toestel tot stilstand gekomen is, alvorens het toestel te onderhouden, te reinigen of herstellingen eraan uit te voeren!
3. Opgelet! De schoepen stoppen niet onmiddellijk na het uitschakelen.
4. Gevaar! Wanneer de motor aan het draaien is, kunnen er voorwerpen met hoge snelheid uit het toestel vliegen. Hou personen, huisdieren en en andere dieren buiten het gevaargebied.
5. Hou het voedingssnoer weg van de tanden of schoepen. De tanden en schoepen kunnen het snoer beschadigen en blootstelling aan de elektrische onderdelen veroorzaken.
6. Opgelet! Indien het voedingssnoer of de stekker beschadigd is, neem de stekker onmiddellijk uit het stopcontact!
7. Gevaar! Hou uw handen en voeten weg van de bewegende onderdelen!
8. Opgelet! Draag altijd oog- en oorbeschermers.
9. Gebruik het toestel niet in natte weersomstandigheden!
10. Draag veilig, stevig en slipvrij schoeisel!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de bedieningsinstructies en volg hen op. Bewaar hen voor algemeen gebruik.
Volg de veiligheidsinformatie en de waarschuwingen op het toestel op.

- Het toestel dient correct in elkaar gezet te worden voor gebruik.
- Alvorens de stekker in een stopcontact te steken, zorg ervoor dat de nominale waardes van het stopcontact juist zijn en overeenkomen met die op het markeerlabel van het toestel.
- Verplaats het toestel nooit door aan de kabels te trekken.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact, alvorens het toestel te verplaatsen.
- Schakel altijd het toestel uit, alvorens de stekker en de stopcontactconnector of de verlengsnoeren los te koppelen.
- Hou kinderen en huisdieren weg van het toestel. Alle toestanders dienen op een veilige afstand te staan, wanneer het toestel gebruikt wordt.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor derde partijen tijdens het gebruik van het toestel.
- Zorg ervoor dat u nooit sneeuw gooit naar personen of wagens, en zorg ervoor dat er geen personen voor de sneeuwploeg staan.
- Personen die geen kennis genomen hebben van de bedieningsinstructies, kinderen, jongeren die de minimumleeftijd voor het gebruik van dit toestel nog niet bereikt hebben, en personen onder de invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen, mogen dit toestel niet gebruiken.
- Gebruik het toestel enkel voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is.
- Gebruik het toestel altijd met de uitlaat eraan vastgemaakt.
- Hou uw handen en voeten weg van alle draaiende en bewegende onderdelen.
- Steek uw handen nooit in de uitlaat en hou hen weg van de schoep bij het verwijderen van sneeuw, stokken of ander puin. Een geblokkeerde schoep kan “terugspringen” als hij vrijgemaakt is en verwondingen aan personen veroorzaken, zelfs wanneer het toestel gestopt is. Gebruik altijd een

voorwerp, zoals een lange stok of een handvat van een spade om de blokkages vrij te maken.

- Draag veilig, stevig en slipvrij schoeisel. Zorg ervoor dat u stevig staat, vooral op hellingen.
- Draag een veiligheidsbril en draag geen losse kledij, aangezien die vast kan komen te zitten in de bewegende onderdelen. Wees voorzichtig met lang haar.
- Werk enkel in daglicht of bij voldoende en goed kunstlicht.
- Om het toestel te kunnen starten, dient de schoep volledig bewegingsvrij te zijn.
- Het toestel mag enkel gebruikt worden als de veiligheidsafstand nageleeft wordt.
- Hou het handvat altijd stevig vast en loop traag. Loop nooit hard.
- Overbelast het toestel niet door sneeuw te ruimen op een te hoge snelheid.
- Vertraag in hoeken en ga sla hen traag om.
- Opgelet! De schoep stopt niet onmiddellijk na het uitschakelen van het toestel.
- Schakel het toestel altijd uit, neem de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de schoep gestopt is, alvorens onderhoud of reinigingswerk uit te voeren.
- Wees voorzichtig bij het reinigen of het uitvoeren van onderhoud aan dit toestel. **GEVAAR! Wees voorzichtig met uw vingers! Draag handschoenen!**
- Het is verboden om aan elektrische en mechanische toestellen wijzigingen aan uit te voeren.
- Er kunnen soms voorwerpen in de sneeuw verborgen zitten, die de uitlaat kunnen verstoppen, of schade kunnen veroorzaken. Verwijder deurmatten, sleeën, planken, draden en ander puin uit de te ploegen ruimte.
- Indien het toestel op een vreemd voorwerp stoot, controleer het toestel op tekenen van schade en voer de nodige herstellingen uit, alvorens het toestel te herstarten en het werk verder te zetten.
- Indien het toestel abnormaal begint te vibreren, schakel de motor uit en zoek onmiddellijk naar de oorzaak. Vibratie betekent normalerwijze dat er iets fout is aan het toestel.
- Het toestel dient grondig gecontroleerd te worden voor gebruik. U mag enkel werken met een toestel dat in goede staat is. Als u een defect vindt aan het toestel, dat gevaarlijk kan zijn voor de bediener, gebruik het toestel niet totdat alle defecten verholpen zijn.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor uw veiligheid. Gebruik enkel originele vervangingsonderdelen. Onderdelen die niet door de producent geproduceerd zijn, passen misschien niet goed en kunnen verwondingen veroorzaken.
- Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een gekwalificeerde technicus om risico's te voorkomen.
- Het apparaat dient niet bediend te worden door middel van een externe tijdschakelaar of door middel van een apart systeem met afstandsbediening.
- Laat kinderen het toestel nooit bedienen. Laat volwassenen het toestel enkel bedienen, nadat ze degelijke instructies gekregen hebben.
- Wees voorzichtig zodat u niet uitglijdt of valt, vooral:
  - Ontkoppel alle koppelingen en zet het toestel in vrijloop alvorens de motor te starten.
  - Laat de motor en het toestel aanpassen aan de buitentemperatuur, alvorens het sneeuwruimen te starten.
  - Ruim geen sneeuw op hellingen. Wees extra voorzichtig wanneer u toch op een helling sneeuw ruimt en van richting verandert.
  - Ruim geen sneeuw van steile hellingen.
- Bedien de sneeuwploeg nooit in de nabijheid van glazen ruimtes, wagens, ramen, veldranden, enz. als de sneeuwontladingshoek niet naar behoren aangepast is.
- Bedien het toestel nooit aan hoge snelheden op een slipperig oppervlak. Wees voorzichtig wanneer u achteruit stapt met het toestel.
- Gebruik enkel opzetstukken en accessoires die goedgekeurd zijn door de producent van de sneeuwploeg.
- Raadpleeg altijd de instructiegids van de eigenaar voor belangrijke details voor het opbergen van de sneeuwploeg gedurende een lange periode.
- Behoud of vervang veiligheidsinstructies en labels wanneer nodig.

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht of na instructies te hebben ontvangen van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid betreffende gebruik van het apparaat.
- Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- Ontwerp van de toevoerkabel in overeenkomst met IEC 60245 (H 07RN-F) met een kernkruisprofielsectie van tenminste:
  - 1.5 mm^2 voor kabellengtes tot 25 m
  - 2.5 mm^2 voor kabellengtes langer dan 25 m
- Lange en dunne toevoerkabels kunnen resulteren in een mogelijke daling. De motor zal zijn maximum vermogen niet meer kunnen bereiken; en de functie van het toestel zal verkleinen.
- Stekkers en koppeluitlaten op toevoerkabels dienen uit rubber, zachte kunststof, of een ander thermoplastisch materiaal met dezelfde mechanische stabiliteit vervaardigd te zijn of ermee bedekt zijn.
- De connector van de toevoerkabel dient spatwaterveilig te zijn.
- Bij het roteren van de toevoerkabel, zorg ervoor dat hij niet in de weg ligt, niet geklemd of gebogen is, en dat de verbinding met de stekker niet nat kan geraken.
- Rol de kabel volledig uit als u een kabelhaspel gebruikt.
- Rijd het toestel niet over het verlengsnoer. Zorg ervoor dat het snoer zich achter u bevindt in een veilige positie. Plaats de kabel op een pad of in een overdekte ruimte.
- Gebruik de kabel niet voor andere doeleinden. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Raak geaarde onderdelen niet aan met uw lichaamsdelen (bijv. regenpijpen).
- Steek een beschadigde kabel nooit in een stopcontact. Raak een beschadigde kabel niet aan, als hij nog in het stopcontact zit. Een beschadigde kabel kan u blootstellen een elektrische schokken.
- Gebruik geen kapotte toevoerkabels.
- Als u buitenshuis werkt, gebruik enkel verlengsnoeren die speciaal goedgekeurd zijn en gemarkeerd zijn voor gebruik buitenshuis.
- Zet geen tijdelijke elektrische aansluitingen op.
- Omzijl geen veiligheidsinstalaties en deactiveer hen niet.
- Sluit het toestel enkel aan met behulp van een aardlekschakelaar (30 mA).
- De elektrische toevoer of herstellingen aan de elektrische onderdelen van het toestel dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerde elektricien of door één van onze hersteldiensten voor klanten. De lokale regels –vooral op het gebied van veiligheidsmaatregelen–dienen opgevolgd te worden.
- Beschadigde stopcontacten dienen vervangen te worden door de producent of door één van hun hersteldiensten of door een gelijkaardig gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Herstellingen aan andere onderdelen van het toestel dienen uitgevoerd te worden door de producent of door één van zijn hersteldiensten voor klanten.
- Gebruik enkel originele vervangingsonderdelen, accessoires en speciale onderdelen voor de accessoires. Indien u andere vervangingsonderdelen gebruikt, kan dit ongelukken veroorzaken. De producent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verwondingen, die resulteren uit een dergelijke handeling.

BESCHRIJVING (Afb. 1)

1. Hoofdstekker
2. Vergrendelingsknop
3. Aan-/uitschakelaar
4. Handvat

5. Handvat aan de voorkant
6. Onderste sectie van leidstang
7. Uitlaat
8. Schoep
9. Motorbehuizing

MONTAGE

Leidstang **(Afb. 1)**

Verwijder de plastic klem.

Schuif de onderste sectie in de bovenste buis.

Plaats de gaatjes op iedere buis op elkaar en zorg ervoor dat de interne kabel (A) niet in de weg van de montagegaten ligt.

Maak de twee secties op elkaar vast met de bijgeleverde schroeven en de draaimoer.

Motorbehuizing **(Afb. 1)**

- Sluit het stopcontact (B) aan op de stekker op de motorbehuizing.
- Maak de behuizing vast met de 4 bijgeleverde schroeven.

Handvat aan de voorkant

Draai de knop los en til het handvat op tot op bedieningshoogte. **(Afb. 2**)

Pas de hoogte van het handvat aan, zodat het zich op een veilige en comfortabele positie bevindt en draai het vast met de knop.

Aansluiting op een elektrisch stopcontact (Afb. 3)

Maak een lus van het verlengsnoer en steek het door het handvat op de achterkant. Hang het snoer aan de snoerhaak. Dit zal voorkomen dat het verlengsnoer losgekoppeld wordt van het product tijdens de bediening.

Waarschuwing! Raak de stekker of het toestel niet aan met natte handen of terwijl u in water staat. **GEVAAR! Elektrische schokken kunnen ernstige verwondingen veroorzaken en de dood tot gevolg hebben!**

STARTEN

Bedoeld gebruik

Dit toestel is enkel bedoeld voor het ruimen van sneeuw op trappen, terrassen en dekken in private huistuinen en hobbytuinen.

Het is niet ontworpen voor gebruik in publieke ruimtes, parken, sportgronden of in de landbouw of bosbouw.

Gebruik het toestel enkel op harde, vlakke oppervlakken, vrij van zand, stenen en puin, draden en andere voorwerpen.

Andere doeleinden zijn onjuist en niet goedgekeurd. De producent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verwondingen die resulteren uit dergelijk gebruik. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de hieraan verbonden risico's.

Aan/Uit schakelaar (Afb. 4)

Waarschuwing! De schoep begint onmiddellijk te draaien na de aanschakeling! Hou uw handen en voeten weg van de schoep.

Om het toestel aan te schakelen, hou het stevig vast met beide handen en druk op de veiligheidsvergrendelingsknop, terwijl u op de Aan/Uit schakelaartrekker drukt.

Hou de schakelaartrekker ingedrukt, terwijl u de knop loslaat.

Om het toestel te stoppen, laat de schakelaartrekker los en het toestel zal automatisch overgaan naar zijn startpositie.

SNEEUW RUIMEN

- Alvorens u begint met werken, zorg ervoor dat de ruimte vrij is van stenen, puin, draden en andere

voorwerpen.
- Zorg ervoor dat alle sluitingen (schroeven, moeren, enz.) volledig vastzitten, zodat u veilig kan werken met het toestel.
- Controleer regelmatig of de schoep niet versleten of gebroken is.
- Richt de uitlaat in een veilige richting en hoek, weg van de gebruiker en toestaanders.
- Ruim sneeuw regelmatig, voordat er te veel sneeuw opgehoopt geraakt. Sneeuw is het gemakkelijkst te ruimen zo snel mogelijk na de sneeuwval.
- Til de schoep een beetje boven het oppervlak, alvorens het toestel aan te schakelen.
- Schakel het toestel aan en kantel het toestel naar voren, totdat de schraapschoep in aanraking komt met de grond. Duw het toestel naar voren op een comfortabele snelheid, maar tegelijkertijd traag genoeg om het pad volledig van sneeuw te kunnen ruimen. De breedte en de diepte van de sneeuw zullen uw snelheid bepalen.
- Richt de sneeuw naar rechts of naar links door het toestel in een lichte hoek te houden. Om de sneeuw op de meest efficiënte manier te ruimen, gooi de sneeuw met de wind mee en overlap iedere strook lichtjes.
- Het toestel kan sneeuw tot 12 cm diep ruimen in één passeerbeurt. Bij het ruimen van diepere hopen, hou het toestel vast aan het bovenste en onderste handvat en werk door de ruimte in een zwaaiende of vegende beweging. Schaaf de bovenste laag af en ga er verschillende keren over (Afb. 5).

Voor grotere ruimtes dient er een bepaald bedieningspatroon opgevolgd te worden, zodat de ruimte volledig van sneeuw ontruimd kan worden. Deze patronen zullen vermijden dat er sneeuw op ongewenste plaatsen gegooid wordt en zullen een tweede sneeuwruimbeurt onnodig maken. (Afb. 6)
Patroon A: Gooi de sneeuw naar de rechterkant of linkerkant waar dat mogelijk is. Op een lange oprit is het beter om in het midden te starten. Ploeg van het éne uiteinde naar het andere, en gooi de sneeuw aan beide kanten.
Patroon B: Als de sneeuw enkel aan één kant van de oprit of voetpad (bovenaan) gegooid kan worden, start aan de overkant.
- Als u de sneeuw van het hele voetpad schraapt, zal dit de schraper en de schoep doen verslijten. Om het toestel te sparen, kan u één tot twee inches sneeuw overlaten, die u dan later kan verwijderen met dooimiddelen of met een spade.
- Nadat u de sneeuw geruimd heeft, laat de motor gedurende enkele minuten draaien, zodat het ijs niet vastvriest aan de bewegende onderdelen. Schakel vervolgens de motor uit, wacht totdat alle bewegende onderdelen gestopt zijn en veeg het ijs en de sneeuw van het toestel.

Waarschuwing! Om ernstige verwondingen aan personen te vermijden, ontstop de uitlaat niet met uw handen of voeten.

ONDERHOUD EN OPBERGING
Alvorens onderhoud uit te voeren, koppel het toestel los van de elektriciteitstoevoer door de stekker uit het verlengsnoer te nemen.
- Regelmatig onderhoud en reiniging van het toestel zullen ervoor zorgen dat het efficiënt blijft werken en dat het toestel langer zal meegaan.
- Neem na ieder gebruik het toestel uit elkaar, en verwijder het ijs en het puin uit de ventilator en de gleuven, de schoep en de behuizingen.
- Gebruik enkel een doek, gedompeld in warm water, en een zachte borstel om het toestel te reinigen. **Maak het toestel nooit nat en spuit er geen water op!**
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze onherstelbare schade aan het toestel kunnen toebrengen. Chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.
- Om het toestel tijdens de opberging tegen roest te beschermen, behandel de metalen onderdelen met een olie die geen schade kan berokkenen aan het milieu.
- Berg het toestel op in een droge ruimte buiten het bereik van kinderen.
- Onderhoud of vervang veiligheid- en instructielabels indien noodzakelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning van de elektriciteitstoevoer 230V~50Hz

Vermogensconsumptie	1300 W
Rustsnelheid	4000 min^{-1}
Veegbreedte	260 mm
Maximale ruimdiepte	120 mm
Maximale gooiafstand	9 m
Isolatieklasse	II
Gewicht:	5.1 kg
Vermogensniveau van het lawaai L_{WA}	98.6 dB (A)
Drukniveau van het lawaai L_{PA}	84.3 dB (A)
Versnellingshandvat bij lading	4.9 m/s^2

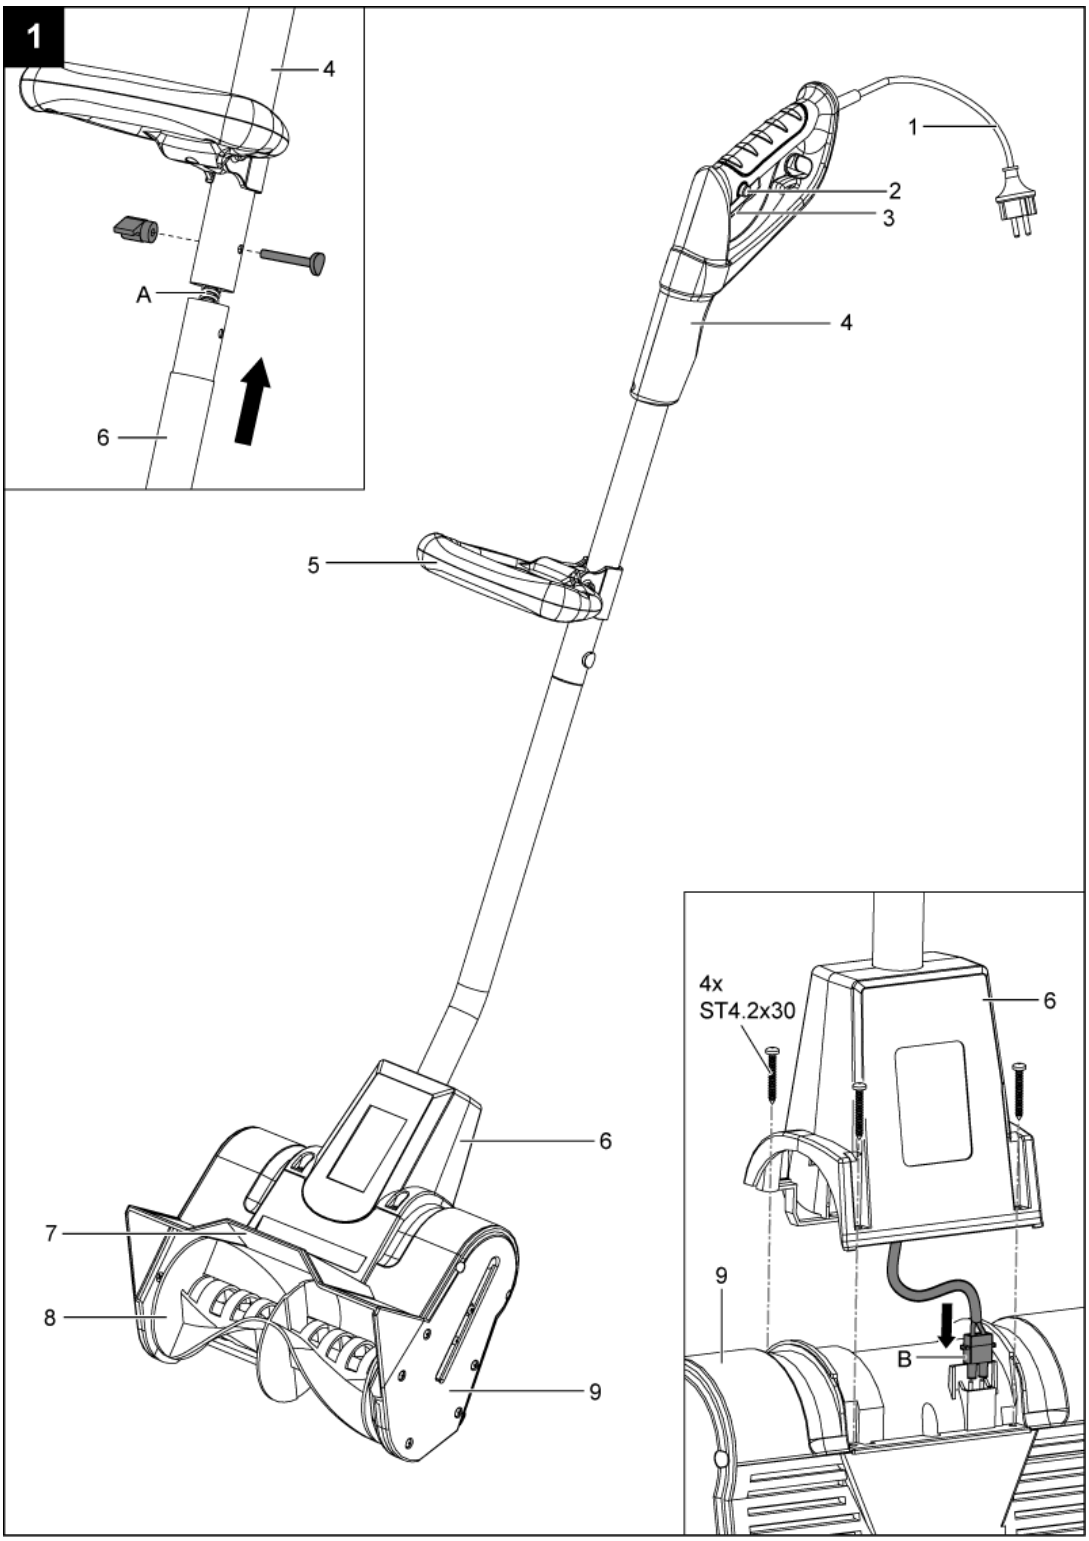

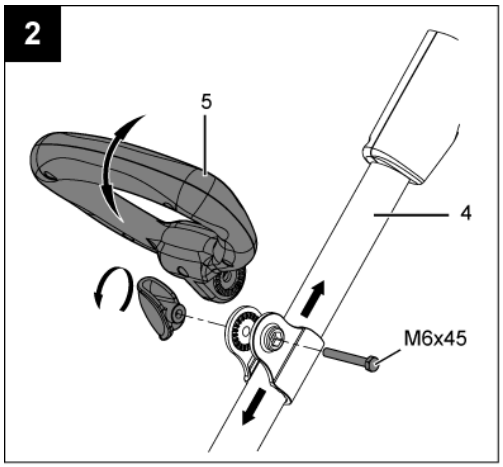

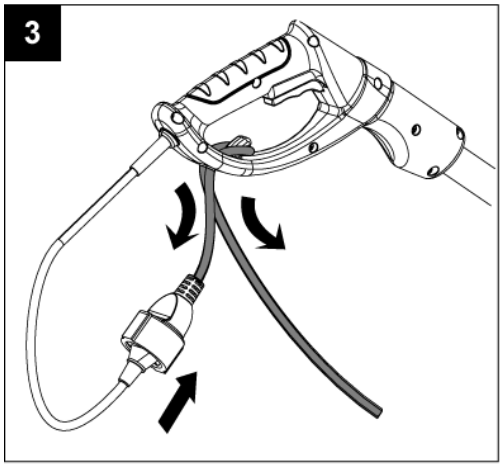

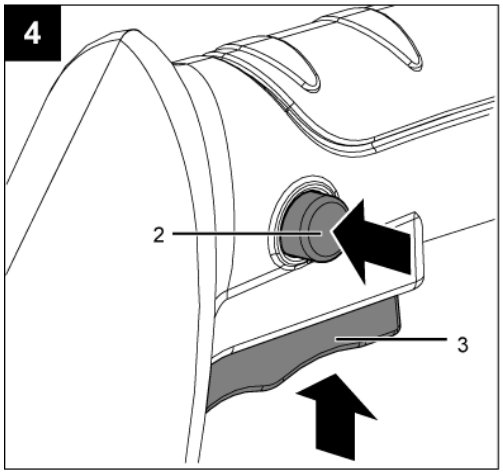

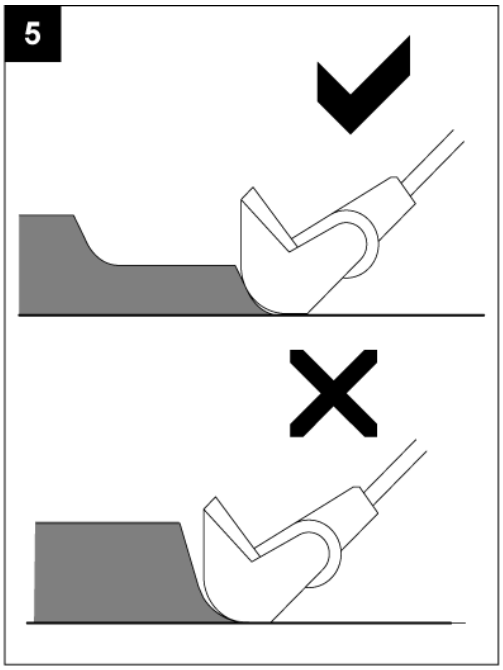

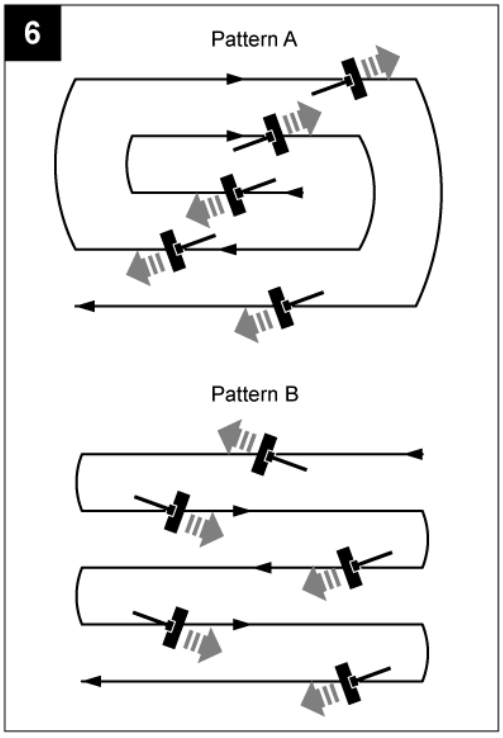

GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Vóór de levering worden onze apparaten streng gecontroleerd. Indien het toestel ondanks alle zorg bij de productie of tijdens het transport beschadigd werd, moet u het naar de handelaar terugbrengen. Naast het wettelijke recht op waarborg heeft de klant recht op de volgende garantieclaim:

Wij geven een garantie van 2 jaar op het toestel, te beginnen met de koopdatum. Tijdens die periode verhelpen wij gratis alle gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of productiefouten door reparatie of vervanging.

Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik van het toestel, fouten tijdens ingrepen en reparaties door derden of door de inbouw van vreemde onderdelen, vallen niet onder deze garantie. Bewaar altijd uw aankoopnota, zonder aankoopnota kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op

garantie. Voor vervolgschade die hieruit ontstaat kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden. Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie. Schade aan accessoires of onderdelen betekend niet dat het gehele apparaat zal worden vervangen. Afgebroken glazen of kunststof onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen tegen vergoeding vervangen kunnen worden. Defecten aan hulpstukken of aan slijtage onderhevige onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening gebracht worden.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING

U kunt helpen om het milieu te beschermen!
Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum.

Emerio Holland B.V.
Kenaupark 9
2011 MP Haarlem
Nederland

Klantendienst:
T: +31 (0)23 5307900
E: info@emerioholland.nl

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Product: Sneeuwblazer

Leverancier:
Emerio Limited | Room 301 Chevalier House, |45-51 Chatham Road | Tsimshatsui |
Kowloon | Hong Kong

Verklaart hierbij dat: Snow Thrower
Emerio model nr.: SP-104841

EU vertegenwoordiger:
Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 /2011 MP/ Haarlem/Nederland
In overeenstemming is met de bepalingen van de volgende EC richtlijn(en), inclusief de laatste revisies, en met nationale wetgeving die deze richtlijn(en) toepast;

2006/95/EC(LVD)
2004/108/EC(EMC)
2002/95/EC(ROHS)
2002/96/EC(WEEE)
ZEK 01.2-08(PAHS)
1907/2006/EC(REACH)
2006/42/EC(Machinerichtlijn)

CE markering:
Volledige compliantie met de hieronder vermelde normen garandeert de conformiteit van het betreffende product met de bepalingen van de bovengenoemde EC Richtlijnen:

ISO/DIS8437:2008
EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN62233:2008
EN55014-1:2006/+A1:2009
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-3-3:2008

Ondertekend met bedrijfsstempel
Datum: 06 Jul 2012

PICTOGRAPH ILLUSTRATION AND EXPLANATION

1. Caution! Read the instruction manual and follow the warning and safety instructions!
2. Always switch off the appliance, disconnect the power and wait till the machine comes to a standstill prior to maintenance, cleaning or repair work!
3. Caution! Blades do not stop immediately after switching off.
4. Danger! Objects may be thrown out at high speed when motor is running. Keep people, pets and domestic animals out of the danger area.
5. Keep the mains cable free from the tines or blades. Tines or blades may damage the cables and cause contact with live parts.
6. Caution! Unplug immediately if the power cord or plug becomes damaged!
7. Danger! Keep hands and feet away from the cutting equipment!
8. Caution! Always wear eye and ear protection.
9. Do not use the machine in wet weather conditions!
10. Wear safe, sturdy, nonskid footwear!

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the operating instructions and act accordingly. Keep it for general use.
Comply with the safety information and the warning on the appliance.

- The appliance must be assembled correctly before use.
- Before inserting the plug into the mains socket, make sure that the socket ratings are correct and correspond to those indicated on the rating label on the appliance.
- Never move the appliance by pulling at the cables.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before transporting it to other places.
- Always switch off the appliance before disconnecting any plug and socket connector or extension cables.
- Keep children and pets away. All onlookers should be kept a safe distance away from the appliance when it is in use.
- The user is responsible for third parties while working with the appliance.
- Be careful never to throw snow towards people or cars, and never allow anyone in front of your snow thrower.
- People not acquainted with the operating instructions, children, juveniles who have not yet reached the minimum age for using this appliance, and people under the influence of alcohol, drugs or medication are not allowed to use the appliance.
- Only use the appliance for its designed purposes.
- Always use the appliance with the discharge chute attached.
- Keep hands and feet away from all rotating and moving parts.
- Never put your hand in the discharge chute or near the auger to remove snow, sticks or other debris. Blocked auger can “spring back" when cleared and may cause personal injury, even with the appliance stopped. Always use an object such as a long stick or shovel handle to clear blockages.
- Wear safe, sturdy, nonskid footwear. Ensure that you have a good a stand, especially on slopes.
- Wear safety glasses, and avoid any loose-fitting clothing that could get caught in moving parts. Be

careful of long hair.

- Only work in daylight or sufficiently good artificial light.
- In order to start the appliance, the auger must be completely free to move.
- The use of the appliance is only permitted if the safety distance provided by the guide bar is complied with.
- Always hold the handle bar firmly and walk, never run.
- Do not overload the appliance by attempting to clear snow at too fast rate.
- Slow down and turn corners slowly.
- Caution! Auger does not stop immediately after switching off.
- Always switch off the appliance, disconnect the plug and wait until the auger stops before carrying out maintenance or cleaning work.
- Use caution when cleaning or performing maintenance on the appliance. **DANGER! Watch your fingers! Wear gloves!**
- It is forbidden to move or modify any of the electrical and mechanical safety devices.
- The snow can sometimes hide objects that might clog the chute, or otherwise cause damage. Clear the area of doormats, sleds, boards, wires and other debris.
- If the appliance strikes a foreign body, examine the appliance for signs of damage and carry out any necessary repairs before restarting and continuing to work.
- If the appliance should start to vibrate abnormally, switch off the motor and check for the cause immediately. Vibration is generally a warning of trouble.
- The appliance should be checked carefully before use. You should only work with an appliance that is in good condition. If you notice any defect on the machine that may cause danger to the operator, do not operate the appliance until defects are rectified.
- Replace worn or damaged parts for safety. Use only original spare parts. Parts not produced by manufacturer may cause poor fit and possible injury.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The machine should not be operated by means of an external timer-switch or by means of a separate system with remote control.
- Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operation the equipment without proper instruction.
- Exercise caution to avoid slipping or falling, especially:
  - Disengage all clutches and shift into neutral before starting the engine.
  - Let engine and machine adjust to outdoor temperatures before starting to clear snow.
  - Do not clear snow across the face of slopes. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.

  Do not attempt to clear steep slopes.
- Never operate the snowthrower near glass enclosure, automobiles, window well, offs, etc without proper adjustment of the snow discharge angle.
- Never operate the machine at high transport speeds on slippery surface. Use care when reversing.
- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer of snowthrower.
- Always refer to owner’s guide instructions for important details if the snowthrower is to be stored for an extended period.
- Maintain or replace safety and instructions labels as necessary.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) when reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

ELECTRICAL SAFETY

- Design of the connection cable according to IEC 60245 (H 07RN-F) with a core cross-profile section of at least:
  - 1.5 mm^2 for cable lengths up to 25 m
  - 2.5 mm^2 for cable lengths over 25 m
- Long and thin connection lines result in a potential drop. The motor does not reach any longer its maximal power; the function of the device is reduced.
- Plugs and coupler outlets on connection cables must be made of rubber, non-rigid PVC or other thermoplastic material of same mechanical stability or be covered with this material.
- The connector of the connection cable must be splash-proof.
- When running the connection line observe that it does not interfere, is not squeezed, bended and the plug connection does not get wet.
- Wind off completely the cable when using a cable drum.
- Do not drive the device across the extension cable. Make sure that it is behind you in a secure position. Place the cable on a path or area that has already been thatched.
- Do not use the cable for purposes for which it is not meant. Protect the cable against heat, oil and sharp edges. Do not use the cable to pull the plug from the socket.
- Protect yourself against electric shocks. Avoid touching earthed parts with your body (e.g. pipes, heating apparatus, cookers, fridges etc.).
- Do never connect a damaged cable to the mains. Do not touch a damaged cable before it is disconnected from the mains. A damaged cable may cause contact with live parts.
- Do not use any defective connection cables.
- When working outdoors, only use extension cables especially approved and appropriately labeled for outdoor use.
- Do not set up any provisional electrical connections.
- Never bypass protective devices or deactivate them.
- Only hook up the machine by means of a fault-current circuit breaker (30 mA).
- The electrical connection or repairs to electrical parts of the machine must be carried out by a certified electrician or one of our customer service points. Local regulations - especially regarding protective measures - must be observed.
- Damaged mains must be replaced by the manufacturer or one of their service workshops or a similar qualified person to prevent dangers.
- Repairs to other parts of the machine must be carried out by the manufacturer or one of his customer service points.
- Use only original spare parts, accessories and special accessory parts. Accidents can arise for the user through the use of other spare parts. The manufacturer is not liable for any damage or injury resulting from such action.

DESCRIPTION (Fig. 1)

1. Main plug
2. Lock off button
3. Switch trigger
4. Handle
5. Front handle
6. Guide bar lower section
7. Discharge chute
8. Auger
9. Motor housing

ASSEMBLING

Guide bar **(Fig. 1)**

Take off the plastic clamp.

Slide the lower section into the upper tube.

Line up holes on each tube, and make sure that the internal cable (A) does not pass the mounting holes. Fix two sections firmly with the supplied screw and swing nut.

Motor housing **(Fig. 1)**

- Connect socket (B) to the plug on the motor housing.
- Fasten the housing by supplied 4 screws.

Front handle

Loosen the knob and lift up the handle bar to the operation position. (**Fig. 2**)
Adjust the height of the handle to a safe and comfortable position and fix it by the knob.

Connection the mains (Fig. 3)

Loop the extension cord and feed it through the rear handle. Rest the cord around the cord hook. This will help prevent you from disconnecting the extension cord from the product during operation.
Warning! Do not handle the plug or the appliance with wet hands or while standing in water. **DANGER! Electric shock causes series injury and death!**

STARTING

Intend use

This appliance is only intended for sweeping of snow on steps, patios and decks in private domestic and hobby gardens.
It is not designed for use in public areas, parks, sports areas, and in agriculture and forestry.
Using the application only on hard, flat surfaces free of sad, stone and debris, wires and any other objects.
For any other purpose is considered incorrect and unapproved. The manufacturer is not liable for any damage or injury resulting from such use. The user is entirely responsible for any associated risks.

On/Off switch (Fig. 4)

Warning! The auger starts rotation immediately after switch on! Keep hands and feet away from auger.
To switch on, hold the appliance firmly with two hands and press the safety lock off button while press the On/Off switch trigger.
Keep the switch trigger hold while release the button.
To stop the appliance, release the switch trigger and it automatically returns to its start position.

REMOVING SNOW

- Before starting work, make sure that the area to be clear is free of stones, debris, wires and any other objects.
- Make sure all fasteners (screws, nuts, etc.) are always fully tightened so that you can work safely with the appliance.
- Check the auger for wear and tear at regular intervals.
- Position discharge chute in safe direction and angle, away from operator and bystanders.
- Clearing snowfall often, before it gets too deep. Snow is best removed as soon as possible after snow falls.
- Lift the auger off surface slightly before switch on.
- Switch on and tilt the appliance forward until the scraper blade contacts the ground. Push the appliance forward at a comfortable rate of speed, yet slow enough to clear the path completely. The width and depth of the snow determines your forward speed.
- Direct the snow to the right or to the left by holding the appliance at a slight angle. For the most efficient snow removal, throw the snow downwind, and slightly overlap each swath.
- The appliance can remove snow up to 12 cm deep in one pass. When clearing deeper drifts, hold the appliance by the upper and lower handles and use a swinging or sweeping motion. Shaving off the top layer and making multiple passes (Fig. 5).

For large areas, a definite pattern of operation is required to thoroughly clean an area of snow. These

patterns will avoid throwing snow in unwanted places as well as eliminating a second removal of snow. (Fig. 6)
Pattern A: Throw the snow to the right or left side where it is possible, as on a long driveway it is advantage to start in the middle. Plow from one end to the other, throwing snow to both sides.
Pattern B: If the snow can only be thrown to one side of the driveway or sidewalk (above), start on the opposite side.

- Scraping the snow all the way down to the pavement will wear out the scraper and auger. To spare the machinery, one or two inches of snow can be left behind, to be handled with de-icing salt or a shovel.
- After clearing the snow, let the motor run for a few minutes so that the ice doesn't freeze any moving parts. Then switch off the motor, wait for all moving parts to stop, and wipe the ice and snow off the appliance.

Warning! To avoid serious personal injury, do not use hands or feet to unclog chute.

MAINTENANCE AND STORAGE

Before carrying out any maintenance operations, cut off the electric power supply by disconnecting the plug from the extension cable.

- Regular cleaning and maintenance of your appliance will ensure efficiency and prolong the life of your appliance.
- After each operation, take apart and clean out the ice and debris from the ventilator and its slot, auger and housings.
- Only use a cloth soaked with hot water and a soft brush to clean the application. **Never wet or spray water on the machine!**
- Do not use detergents or solvents as these could cause irreparable damage to your appliance. Chemicals can destroy the plastic parts.
- To protect the application from corrosion when storing for a longer period, treat the metal parts with harmless oil to the environment.
- Store the appliance in a dry room out reach of kids.
- Maintain or replace safety and instructions labels as necessary.

TECHNICAL DATE

Power supply voltage	230V~50Hz
Power consumption	1300 W
Idle Speed	4000 min^{-1}
Sweep width	260 mm
Maximum clearing depth	120 mm
Maximum throwing distance	9 m
Isolation class	II
Weight:	5.1 kg
Noise power level L_{WA}	98.6 dB (A)
Noise pressure level L_{PA}	84.3 dB (A)
Acceleration handle under load	4.9 m/s^2

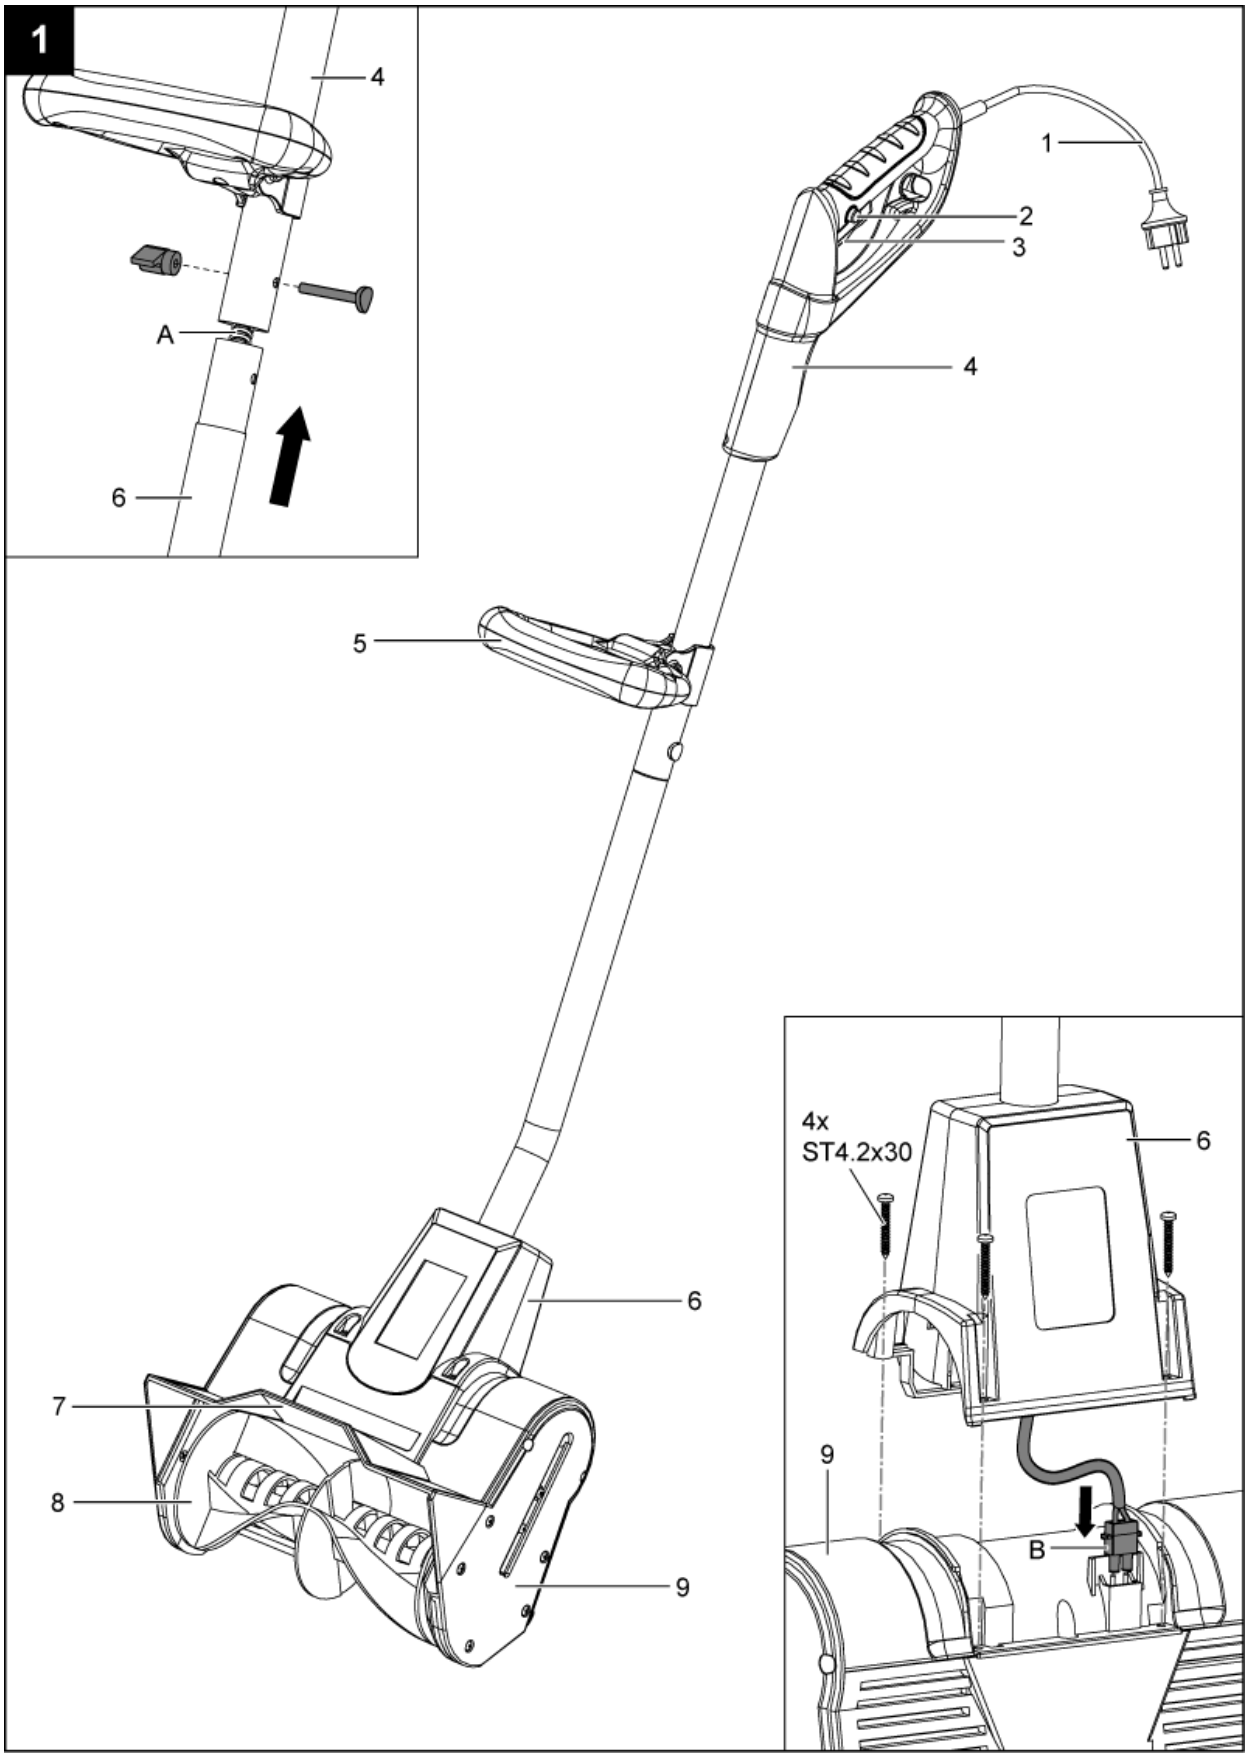
1
4
A
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4x
ST4.2x30
6
9
B

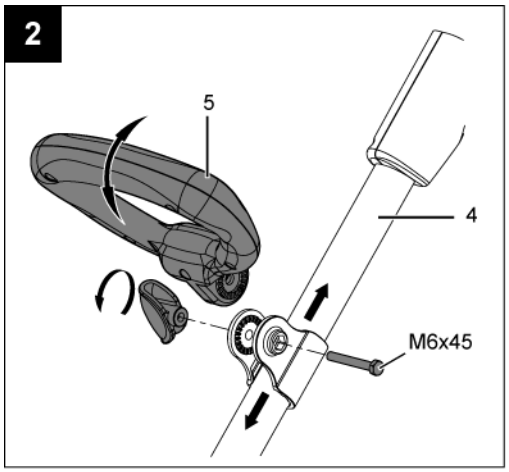

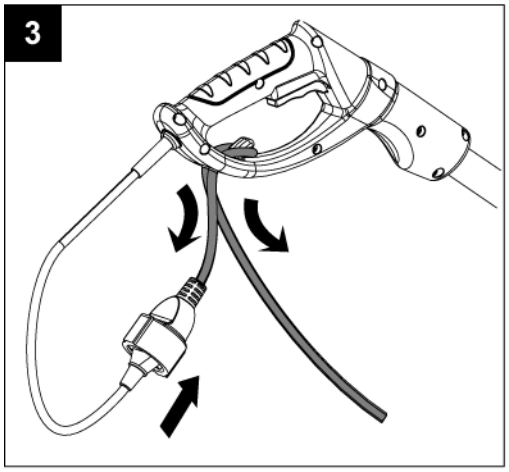

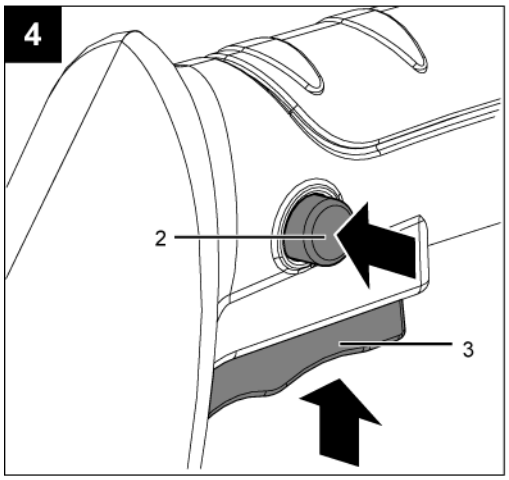

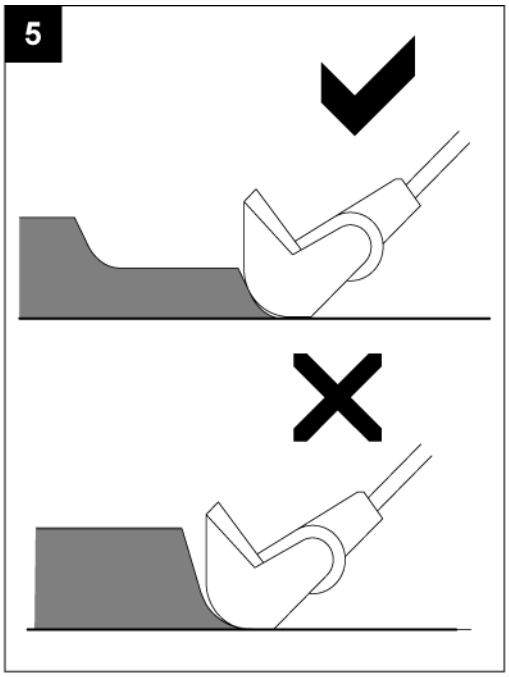

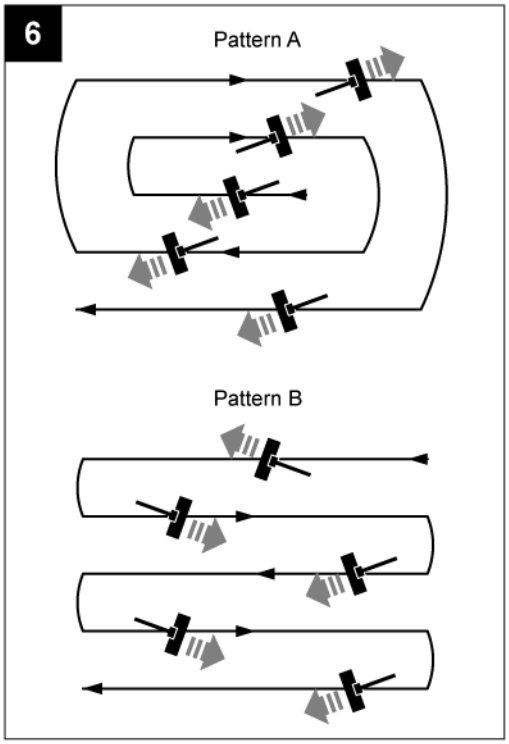

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. During this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to material or manufacturing defects, by repair or exchange.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can’t claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages the we

will not be liable. Neither can we be hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

Emerio Holland B.V.
Kenaupark 9
2011 MP Haarlem
Nederland

Customer service:
T: +31 (0)23 5307900
E: info@emerioholland.nl

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Snow Thrower

Supplier :
Emerio Limited | Room 301 Chevalier House, |45-51 Chatham Road | Tsimshatsui |
Kowloon | Hong Kong

Herewith declares that: Snow Thrower
Emerio model no.: SP-104841

EU representative :
Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 /2011 MP/ Haarlem/Nederland
Is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) ,including the latest amendments, and with national legislation implementing this /these directive(s);

2006/95/EC（LVD）
2004/108/EC（EMC）
2002/95/EC（ROHS）
2002/96/EC（WEEE）
ZEK 01.2-08(PAHS)
1907/2006/EC (REACH)
2006/42/EC(Machinery Directive)

CE marking:
Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the provisions of the above-mentioned EC Directives:

ISO/DIS8437:2008
EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN62233:2008
EN55014-1:2006/+A1:2009
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-3-3:2008

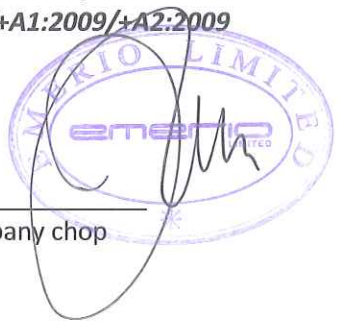

Signature with company chop
Date: 06, Jul, 2012

SP-104841	DE

BESCHREIBUNG DER PIKTOGRAMME UND ERKLÄRUNG

1. Achtung! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise!
2. Schalten Sie den Schneepflug stets aus, trennen dessen Anschlußkabel vom Stromnetz ab und warten, bis der Pflug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Wartungen, Reinigungen oder Reparaturen an ihm vornehmen!
3. Achtung! Die Klingen kommen nach dem Ausschalten nicht sofort zum Stillstand.
4. Gefahr! Gegenstände können mit hoher Geschwindigkeit herausgeworfen werden, wenn der Motor in Betrieb ist. Halten Sie andere Personen und Haustiere stets außerhalb der Gefahrenzone.
5. Halten Sie das Anschlußkabel von den Zinken oder Klingen stets fern. Diese Zinken oder Klingen können das Anschlußkabel beschädigen und einen Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen verursachen.
6. Achtung! Trennen Sie den Stecker nach dem Betrieb sofort vom Stromnetz ab, um Schäden des Steckers zu vermeiden!
7. Gefahr! Halten Sie Ihre Hände und Füße fern von den Schneidwerkzeugen!
8. Achtung! Tragen Sie stets einen Augen- und Ohrenschutz.
9. Nehmen Sie den Schneepflug nicht bei feuchten oder nassen Witterungen in Betrieb!
10. Tragen Sie sichere, kräftige und rutschfeste Schuhe!

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitungen und befolgen Sie diese. Bewahren Sie sie für eine allgemeine Bezugnahme gut auf.

Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen auf dem Schneepflug.

- Der Schneepflug muss vor der Inbetriebnahme richtig zusammengebaut werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Steckers an die Netzsteckdose sicher, dass die auf der Netzsteckdose angegebene Nennspannung mit der übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Schneepflugs angegeben ist.
- Versuchen Sie nie, den Schneepflug durch Ziehen an dessen Kabeln zu bewegen.
- Trennen Sie das Anschlußkabel des Geräts stets vom Stromnetz ab, bevor Sie den Schneepflug zu einem anderen Ort tragen.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie dessen Netzstecker von der Netzsteckdose ode rein Verlängerungskabel vom Stromnetz abtrennen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Sämtliche Zuschauer müssen sich in einem sicheren Abstand zum Schneepflug befinden, wenn dieser in Betrieb genommen wird.
- Der Benutzer ist für die Sicherheit der Drittpersonen, die den Schneepflug benutzen, verantwortlich.
- Achten Sie stets darauf, dass kein Schnee gegen andere Personen oder Fahrzeuge geschleudert wird, und lassen Sie niemals andere Personen vor Ihrem Schneepflug stehenbleiben.
- Personen, die mit der Bedienung dieses Schneepflugs nicht vertraut sind, Kinder, Jugendliche, die das Alter zur Bedienung dieses Geräts noch nicht erreicht haben sowie unter dem Einfluss von Alkohol oder Medizin stehende Personen sollten dieses Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Nehmen Sie den Schneepflug nur für seinen vorgesehenen Zweck in Betrieb.

- Nehmen Sie den Schneepflug nur mit montiertem Auswurfblech in Betrieb.
- Halten Sie Ihre Hände und Füße stets fern von allen beweglichen Teilen.
- Strecken Sie Ihre Hände niemals in das Auswurfblech oder in die unmittelbare Nähe der Schnecke, um den Schnee, Zweige oder Schutt zu entfernen. Eine blockierte Schnecke kann “zurückschnellen", wenn sie befreit wird, und kann Verletzungen verursachen, auch nach einem Anhalten des Geräts. Zum Entfernen von Verstopfungen verwenden Sie stets eine Stange oder einen Schaufelgriff.
- Tragen Sie sichere, kräftige und rutschfeste Schuhe. Stellen Sie sicher, dass Sie einen guten Halt haben, besonders auf Gefällen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille. Tragen Sie keine losen Kleidungsstücke, da diese sich in den sich bewegenden Teilen verfangen können. Seien Sie besonders vorsichtig, falls Sie lange Haare haben.
- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei ausreichend heller Beleuchtung.
- Stellen Sie vor dem Starten des Schneepflugs sicher, dass die Schnecke sich ungehindert und frei bewegen kann.
- Der Schneepflug darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der mit der Leitstange bestimmte Sicherheitsabstand eingehalten wird.
- Halten Sie die Griffstange stets gut fest; rennen oder laufen Sie nicht, wenn Sie den Schneepflug in Betrieb genommen haben.
- Überlasten Sie das Gerät nicht, indem Sie versuchen, den Schnee mit einer zu hohen Geschwindigkeit zu räumen.
- Verlangsamen Sie Ihr Tempo, wenn Sie mit dem Gerät um Ecken gehen.
- Achtung! Die Schnecke kommt nach einem Ausschalten des Schneepflugs nicht sofort zu einem Stillstand.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, trennen den Netzstecker ab und warten Sie, bis die Schnecke zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Schneepflug reinigen oder warten.
- Seien Sie stets vorsichtig, wenn Sie das Gerät reinigen, warten oder reparieren. **GEFAHR! Achten Sie auf Ihre Finger! Tragen Sie Handschuhe!**
- Versuchen Sie auf keinen Fall, die elektrischen oder mechanischen Teile zu bewegen oder auf irgendeine Weise abzuändern.
- Unter dem Schnee können manchmal Gegenstände verborgen liegen, die das Auswurfblech blockieren oder sonst Schäden verursachen können. Entfernen Sie Fußmatten, Schlitten, Bretter, Kabel sowie andere Hindernisse.
- Falls der Schneepflug auf einen Fremdkörper auftrifft, überprüfen Sie das Gerät auf Schäden und berichtigen Sie diese, falls notwendig, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen und die Arbeit fortsetzen.
- Falls der Schneepflug ungewöhnlich vibriert, schalten Sie dessen Motor aus und überprüfen Sie das Gerät umgehend nach der Ursache dieser Störung. Solche Vibrierungen sind allgemeines Anzeichen einer Störung.
- Überprüfen Sie das Gerät vorsichtig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn dieses in einem guten und funktionstüchtigen Zustand ist. Falls Sie irgendeinen Defekt oder Schaden am Schneepflug bemerken, der für den Benutzer eine Gefahr darstellen kann, nehmen Sie den Pflug erst wieder in Betrieb, nachdem diese Defekte oder Schäden beseitigt wurden.
- Aus Sicherheitsgründen müssen abgenutzte oder beschädigte Teile ersetzt werden. Verwenden Sie nur die Originalteile. Einzelteile, die nicht vom Hersteller angefertigt wurden, können nicht richtig montiert werden und zu einer Verletzungsgefahr führen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder eines separaten Systems mit Fernbedienung eingeschaltet werden.
- Lassen Sie Kinder niemals den Schneepflug bedienen. Erwachsene, die den Pflug in Betrieb nehmen wollen, müssen mit den Bedienungsanleitungen vollständig vertraut sein.
- Seien Sie stets vorsichtig, um ein Ausrutschen oder Umfallen zu vermeiden, besonders wenn:
  - Rücken Sie alle Kupplungen aus und schalten das Gerät in Leerlauf, bevor Sie den Motor anlassen.
  - Lassen Sie den Motor und den Schneepflug an die Außentemperatur anpassen, bevor Sie mit dem

Schneeräumen beginnen.

- Lenken Sie den Schneepflug nicht quer über Gefälle. Seien Sie beim Ändern Ihrer Richtung auf Gefällen äußerst vorsichtig.

Versuchen Sie nicht, Schnee auf steilen Gefällen zu räumen.

- Nehmen Sie die Schneeschleuder niemals in unmittelbarer Nähe von Glasschaufenstern, Fahrzeugen, Fenstern usw. in Betrieb, ohne dass Sie vorher den Winkel des Schneeauswurfs entsprechend richtig angepaßt haben.
- Verlangsamen Sie Ihr Tempo auf rutschigen Flächen. Seien Sie beim Rückwärtsfahren oder Umkehren vorsichtig.
- Verwenden Sie nur die Anbau- und Zubehörteile, die vom Hersteller der Schneeschleuder empfohlen sind.
- Wichtige Einzelheiten und Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch, falls Sie die Schneeschleuder über eine längere Zeit aufbewahren.
- Dieses Gerät ist nicht für die Handhabung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, ihnen wurde von einem für ihre Sicherheit Verantwortlichen beigebracht, das Gerät richtig zu benutzen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM ELEKTRISCHEN BETRIEB

- Design des Anschlußkabels nach IEC 60245 (H 07RN-F) mit einem Querschnitt des Kerns von mindestens:
  - 1,5 mm^2 für Kabellängen bis zu 25 m
  - 2,5 mm^2 für Kabellängen über 25 m
- Lange und dünne Anschlußleitungen führen zu einem potentiellen Leistungsverlust, so dass der Motor seine Maximalleistung nicht mehr erreicht oder die Funktion des Geräts beeinträchtigt wird.
- Die Stecker und Anschlußfassungen der Anschlußkabel müssen aus Gummi, flexiblen PVC oder aus einem anderen thermoplastischen Material mit der gleichen mechanischen Stabilität bestehen oder mit einem solchen Material ummantelt sein.
- Der Anschlußstecker des Anschlußkabels muss spritzwassergeschützt sein.
- Achten Sie beim Verlegen der Leitungskabel unbedingt darauf, dass dieses ungehindert ist, nicht zerquetscht, eingeklemmt, verbogen wird und dass der Anschlußstecker stets vor Nässe geschützt ist.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig ab, falls dieses auf einer Kabeltrommel aufgewickelt ist.
- Fahren Sie das Gerät nicht über das Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass es sich stets hinter Ihnen befindet und sicher geschützt ist. Verlegen Sie das Kabel auf einen Durchgang oder auf eine Fläche, der/die bedeckt ist.
- Verwenden Sie das Anschlußkabel nur für dessen vorgesehenen Zweck. Schützen Sie das Kabel gegen Hitze, Öl und scharfen Kanten. Ziehen Sie nicht am Kabel selber, um den Netzstecker von der Netzsteckdose abzutrennen.
- Schützen Sie sich vor Stromschlägen. Vermeiden Sie es, mit geerdeten Teilen (z.B. Rohrstangen, Heizvorrichtungen, Herde, Kühlschränke usw.) in Berührung zu kommen.
- Schließen Sie niemals ein beschädigtes Kabel an das Stromnetz an. Vermeiden Sie es, ein beschädigtes Kabel anzufassen, wenn dieses am Stromnetz angeschlossen ist. Ein beschädigtes Kabel kann zu einem Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen führen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Anschlußkabel.
- Falls Sie das Gerät draußen in Betrieb nehmen, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die speziell zugelassen und mit dem Etikett zur Eignung des Gebrauchs im Freien versehen sind.
- Richten Sie keine provisorischen elektrischen Verbindungen her.
- Versuchen Sie niemals, Schutzvorrichtungen kurzzuschließen oder diese zu deaktivieren.
- Schließen Sie das Gerät nur mit Hilfe eines Fehlerstrom-Trennschalters (30 mA) an.
- Der elektrische Anschluss oder Reparaturen von elektrischen Teilen des Geräts dürfen nur von einem qualifizierten Elektiker oder durch eine unserer Servicestellen duchgeführt werden. Beachten Sie

örtliche Bestimmungen, besonders hinsichtlich der Schutzmaßnahmen.

- Beschädigte Teile müssen durch den Hersteller oder einer dessen Servicestellen oder durch eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Lassen Sie Reparaturen anderer Bauteile ausschließlich durch den Hersteller oder dessen Servicestelle durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalteile, -zubehör und -Spezialteile. Die Verwendung von anderen Ersatzteilen kann zu einer Unfallgefahr führen. Der Hersteller haftet für keine Schäden oder Verletzungen, die durch eine Verwendung von falschen Teilen zurückzuführen sind.

BESCHREIBUNG (Abb. 1)

1. Netzstecker
2. Entriegelknopf
3. Schalthebel
4. Griff
5. Vorderer Griff
6. Unterteil der Leitstange
7. Auswurfblech
8. Schnecke
9. Motorgehäuse

ZUSAMMENBAUENLeitstange **(Abb. 1)**
Entfernen Sie die Plastikklammer.
Schieben Sie das Unterteil in die obere Rohrstange.
Richten Sie die Löcher aller Rohrstangen nacheinander aus und stellen sicher, dass das Innenkabel (A) nicht durch die Montagelöcher schaut.
Befestigen Sie die beiden Teile mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern gut aneinander.

Motorgehäuse **(Abb. 1)**

- Schließen Sie den Stecker des Motorgehäuses an die Fassung (B) an.
- Befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten 4 Schrauben.

Vorderer Griff
Lockern Sie den Knauf und heben die Griffstange in die Betriebsposition hoch (Abb. 2).
Justieren Sie die Höhe des Griffes in eine Position zum sicheren und bequemen Bedienen und ziehen den Knauf fest.

Ans Stromnetz anschließen (Abb. 3)
Wickeln Sie das Verlängerungskabel durch den hinteren Griff. Lassen Sie das Kabel um den Kabelhaken hängen. Damit wird verhindert, dass das Verlängerungskabel während dem Betrieb des Geräts versehentlich abgetrennt wird.
Warnung! Fassen Sie den Netzstecker oder das Gerät niemals mit nassen Händen an oder wenn Sie im Wasser stehen. **GEFAHR! Lebens- oder Verletzungsgefahr durch Stromschläge!**

INBETRIEBNAHME
Beabsichtigter Gebrauch
Dieser Schneepflug ist ausschließlich zum Räumen von Schnee auf Stufen, Treppen, Veranden und Decks auf Privatgrundstücken und in Privatgärten vorgesehen.
Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in öffentlichen Bereichen, Pärken, Sportarealen, in der Land- und Waldwirtschaft vorgesehen.
Verwenden Sie das Gerät nur auf harten und ebenen Flächen, die frei sind von Sand, Steinen, Schutt, Geröll, Kabeln und anderen Fremdkörpern.
Eine zweckentfremdete Inbetriebnahme ist falsch und nicht zulässig. Der Hersteller haftet für keine Schäden oder Verletzungen, die auf eine solche Inbetriebnahme zurückzuführen sind. Der Benutzer

alleine trägt die Gesamtverantwortung für alle mit der Inbetriebnahme verbundene Risiken.

Ein-/Aus-Schalter (Abb. 4)
Warnung! Die Schnecke fängt nach dem Einschalten unmittelbar zu drehen an! Halten Sie Ihre Hände und Füße fern von der Schnecke.
Zum Einschalten halten Sie das Gerät mit beiden Händen gut fest und drücken auf den Sicherheits-Entriegelknopf, wenn Sie auf den Ein/Aus-Schalthebel drücken.
Halten Sie den Schalthebel gedrückt, wenn Sie den Knopf loslassen.
Zum Anhalten des Geräts lassen Sie den Schalthebel los; dieser kehrt automatisch in seine Ausgangsposition zurück.

DEN SCHNEE RÄUMEN
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die zu räumende Fläche frei ist von Steinen, Schutt, Geröll, Kabel und anderen Fremdkörpern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsteile (Schrauben, Muttern usw.) stets vollständig festgezogen sind, um die volle Sicherheit beim Betrieb des Geräts zu garantieren.
- Prüfen Sie die Schnecke regelmäßig auf Abnutzungen und Schäden.
- Richten Sie das Auswurfblech in eine sichere Richtung und in einen sicheren Winkel weg vom Bediener und Zuschauern aus.
- Räumen Sie den Schnee bei reichlichem Schneefall häufiger, bevor die Schneedecke zu tief ist. Der Schnee läßt sich am besten gleich nach dem Schneien räumen.
- Heben Sie die Schnecke vor dem Einschalten leicht von der Oberfläche hoch.
- Schalten Sie den Schneepflug ein und neigen ihn nach vorne, bis die Schaberklinge mit dem Boden in Berührung kommt. Schieben Sie den Schneepflug in einer für Sie bequemen Geschwindigkeit vorwärts, aber dennoch langsam genug, um die Fläche und Durchgänge gründlich zu räumen. Ihre Geschwindigkeit beim Räumen des Schnees hängt von der Breite und Tiefe der Schneedecke ab.
- Richten Sie den Auswurf des geräumten Schnees nach rechts oder links, indem Sie den Schneepflug in einem leichten Winkel halten. Zum besten Räumen des Schnees lassen Sie den Schnee in Windrichtung auswerfen und lassen jede Schwade einander leicht überlappen.
- Der Schneepflug kann eine Schneedecke mit einer Tiefe bis zu 12 cm in einem Arbeitsgang räumen. Zum Räumen von tieferen Schneedecken halten Sie den Schneepflug an den oberen und unteren griffen fest und bewegen ihn in einer schwungvollen oder weit ausholenden Bewegung. Entfernen Sie die obere Schicht und räumen den Schnee in mehreren Arbeitsgängen (Abb. 5).

Zum Räumen von größeren Flächen halten Sie ein bestimmtes Muster bei der Inbetriebnahme ein, um eine Fläche gründlich vom Schnee zu befreien. Durch ein Einhalten eines solchen Musters wird vermieden, dass der Schnee unbeabsichtigt an bestimmten Orten geschleudert wird und der Vorgang zum Schneeräumen wiederholt werden muss (Abb. 6).
Muster A: Lassen Sie den Schnee auf die rechte oder linke Seite ausschleudern, wenn dies möglich ist. Auf langen Fahrwegen wird empfohlen, mit dem Schneeräumen in der Mitte zu beginnen. Pflügen Sie von einem Ende zum anderen und lassen den Schnee nach beiden Seiten ausschleudern.
Muster B: Beginnen Sie auf der gegenüberliegenden Seite, falls der Schnee nur nach einer Seite des Fahrweges oder Gehsteiges (oben) ausgeschleudert werden kann.
- Ein ständiges Wegschaben des Schnees auf dem Gehsteig wird den Schaber und die Schnecke schneller stark abnutzen. Zum Schonen der Geräteteile kann eine Schneedecke mit einer geringen Dicke von 2 bis 5 cm hinterlassen werden, die nachher mit Defrostersalz oder mit einer Schaufel geräumt werden kann.
- Lassen Sie den Motor nach dem Schneeräumen ein paar Minuten laufen, um ein Einfrieren der beweglichen Teile durch das Eis zu vermeiden. Schalten Sie danach den Motor aus und warten, bis alle bewegliche Teile zum Stillstand gekommen sind, und wischen danach das Eis und den Schnee vom Schneepflug.

Warnung! Zur Vorbeugung gegen Körperverletzungen versuchen Sie niemals, das Auswurfblech mit Ihren Händen oder Füßen zu befreien, wenn diese verstopft ist.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

Vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten schalten Sie die Stromzufuhr aus. Dazu trennen Sie den Netzstecker des Verlängerungskabels vom Stromnetz ab.

- Ein regelmäßiges Reinigen und Warten garantiert einen störungsfreieren und effizienteren Betrieb Ihres Geräts und dessen Lebensdauer länger halten.
- Nehmen Sie das Gerät nach jedem Betrieb auseinander und entfernen Sie Eisbrocken und Schutt vom Ventilator und aus dessen Schlitzen, von der Schnecke und von den Gehäuseteilen.
- Verwenden Sie nur ein mit heißem Wasser benetztes Tuch und eine weiche Bürste, um den Schneepflug zu reinigen. **Den Schneepflug niemals benetzen oder Wasser auf diesen sprühen!**
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungen, da diese Ihren Schneepflug irreparabel beschädigen können. Chemikalien können die Plastikteile angreifen.
- Zum Schutz des Schneepflugs gegen Rost während einem Aufbewahren über längere Zeit schmieren Sie die Metallteile mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel leicht ein.
- Bewahren Sie den Schneepflug in einem trockenen Raum und außer Reichweite von Kindern auf.
- Behalten Sie die Sicherheits- und Bedienungsetiketten wie erforderlich auf oder ersetzen diese.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgungsspannung	230V~50Hz
Stromaufnahme	1300 W
Leerlauf	4000 min^{-1}
Räumbreite	260 mm
Maximale Freimachbreite	120 mm
Maximale Schleuderdistanz	9 m
Isolationsgruppe	II
Gewicht:	5,1 kg
Rauschleistungspegel L_{WA}	98,6 dB (A)
Rauschpegel L_{PA}	84,3 dB (A)
Beschleunigungsgriff unter Last	4,9 m/s^2

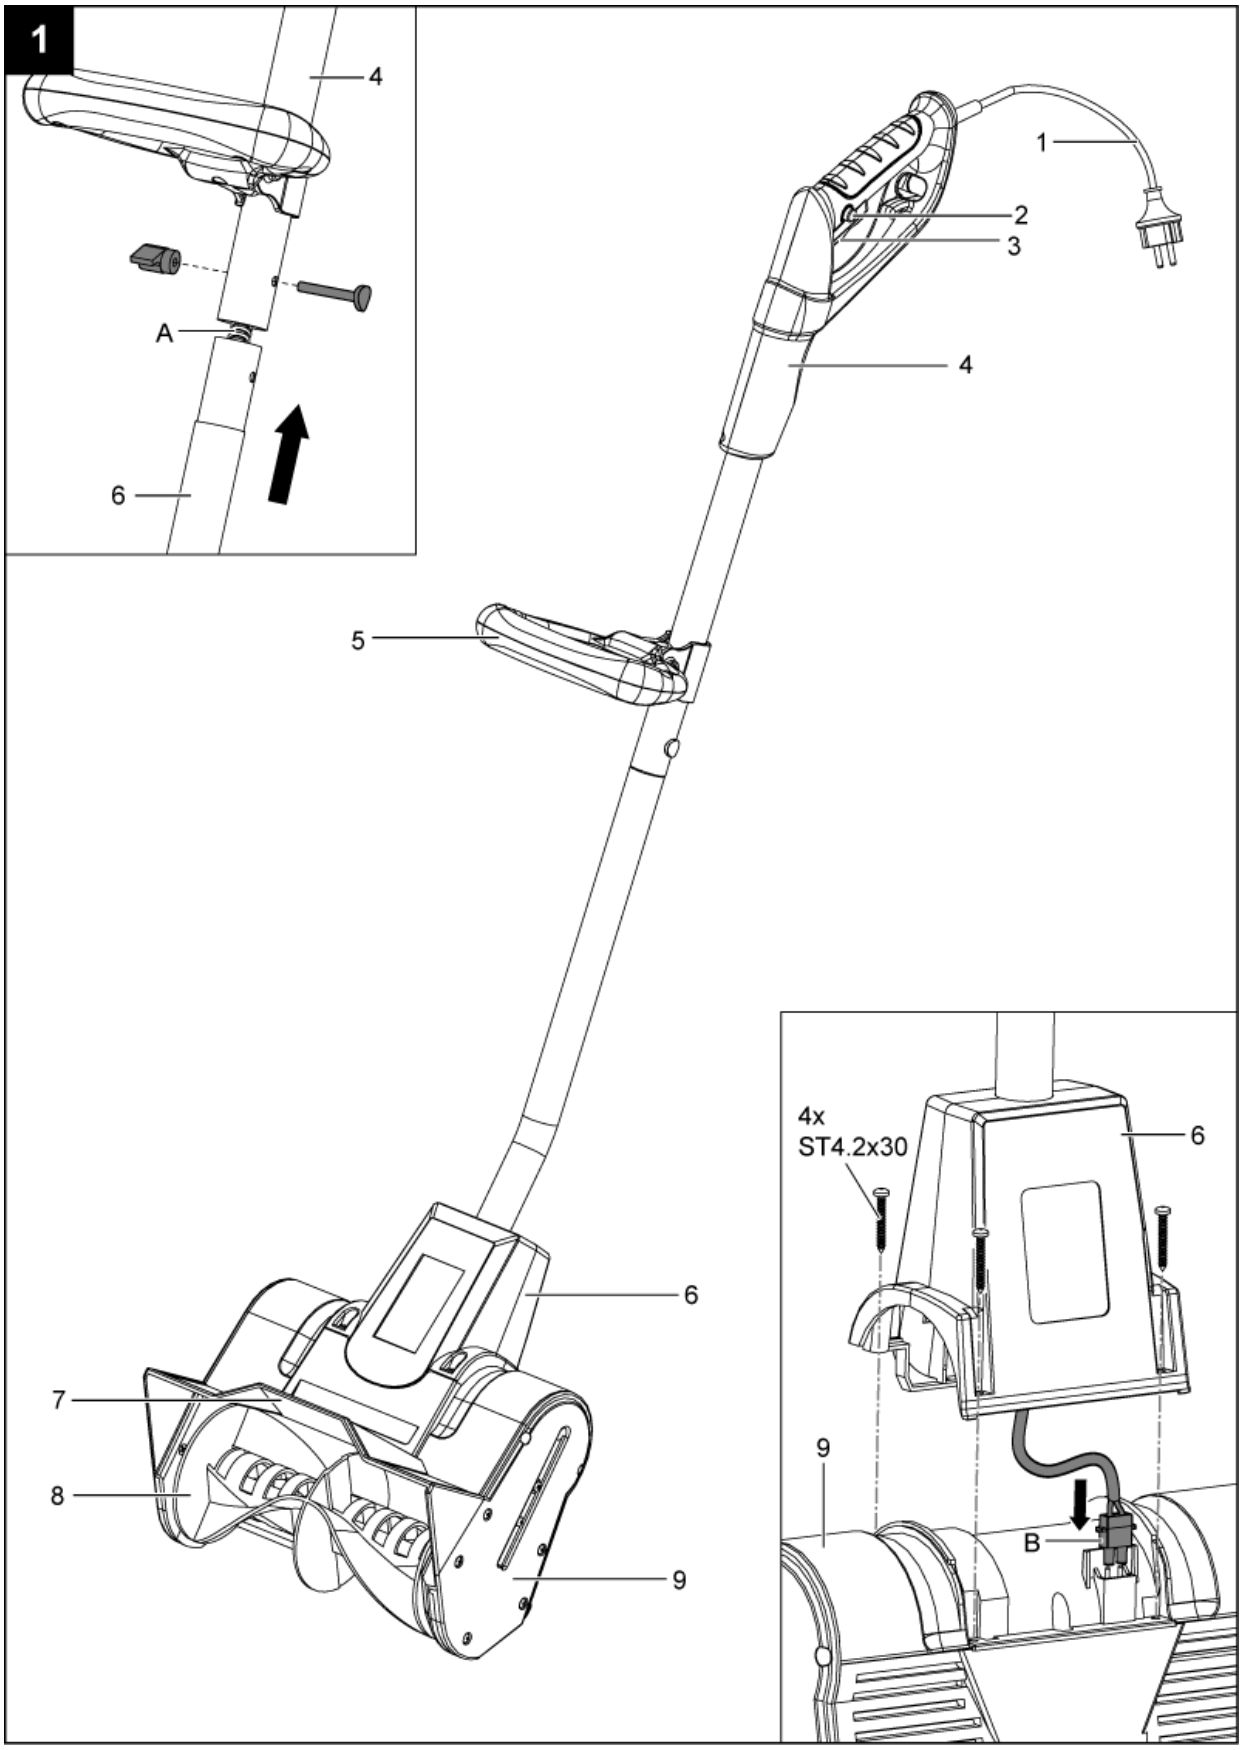
1
4
A
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4x
ST4.2x30
6
9
B

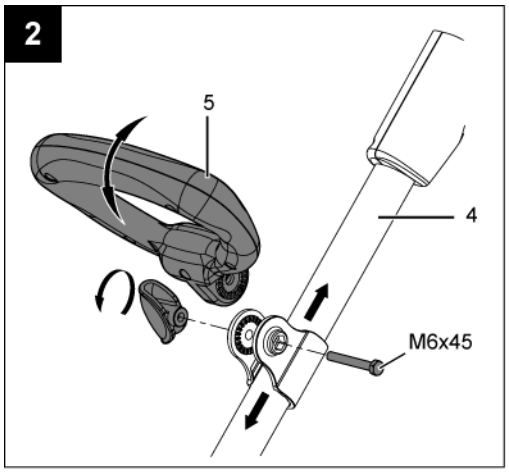

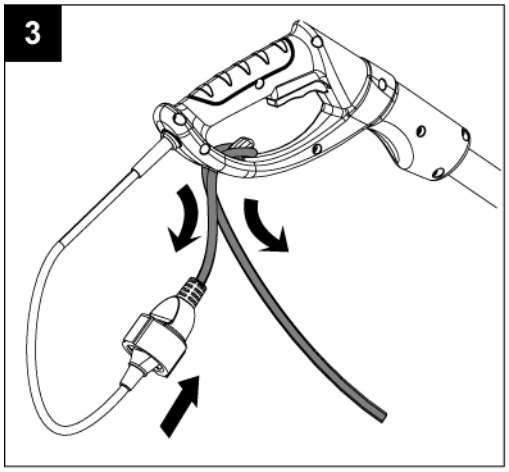

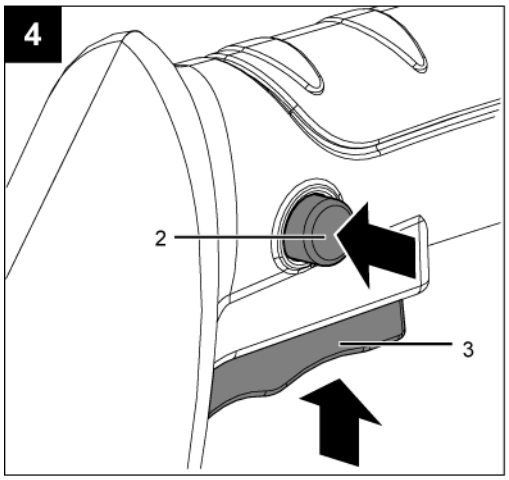

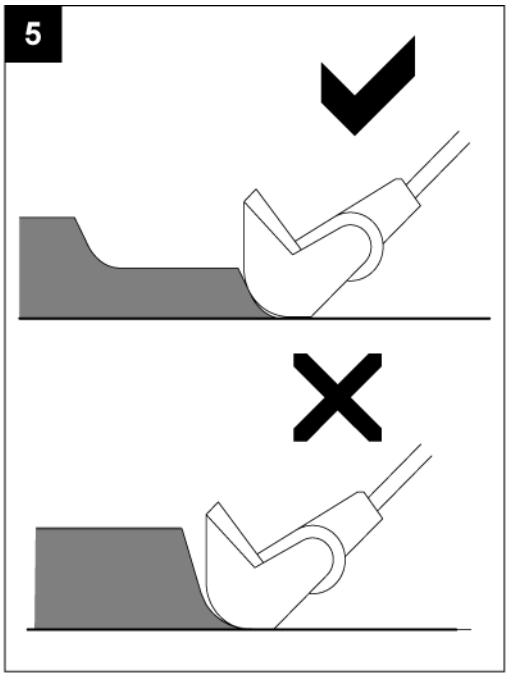

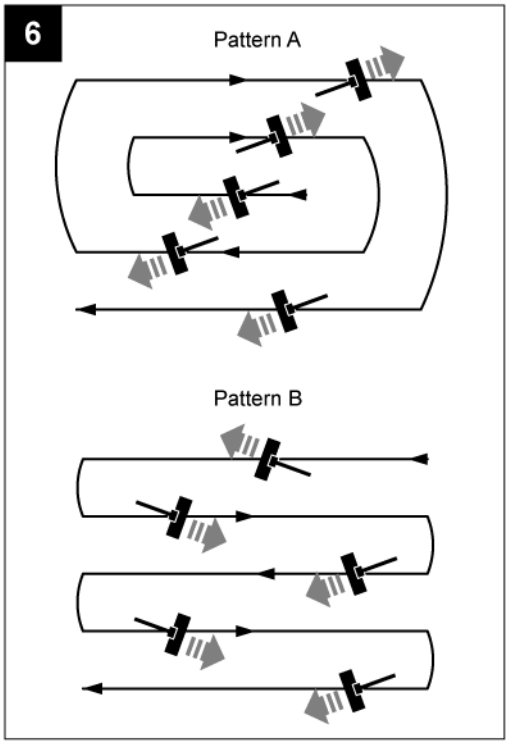

GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß der Bedingungen der folgenden Garantie zu fordern:

Wir bieten eine 2-jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Während dieses Zeitraumes erstatten wir sämtliche Defekte gebührenfrei, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie

ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unsere Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Helfen Sie mit beim Umweltschutz!
Bitte denken Sie an Ihre örtlichen Umweltschutzauflagen: Geben Sie elektrische Geräte zur Entsorgung bei den entsprechenden Sammelstellen ab.

Emerio Holland B.V.
Kenaupark 9
2011 MP Haarlem
Niederlande

Kundendienst:
T: +31(0)23 5307900
E: info@emerioholland.nl

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produkt: Schneefräse

Lieferant:
Emerio Limited | Room 301 Chevalier House, |45-51 Chatham Road |Tsimshatsui |
Kowloon | Hongkong

Hiermit wird erklärt, dass: die Schneefräse
Emerio mit der Modell-Nr.: SP-104841

EU-Vertretung:
Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 /2011 MP/ Haarlem/Niederlande
der/n folgenden EG-Richtlinie(n), einschließlich den aktuellsten Änderungen, sowie den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieses/r Gesetze(s) entspricht;

2006/95/EC(LVD)
2004/108/EC(EMC)
2002/95/EC(ROHS)
2002/96/EC(WEEE)
ZEK 01.2-08(PAHS)
1907/2006/EC(REACH)
2006/42/EC(Maschinenrichtlinie)

CE-Markierung:
Die vollständige Übereinstimmung mit den nachstehend angegebenen Normen beweist die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der oben genannten EG-Richtlinien:

ISO/DIS8437:2008
EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN62233:2008
EN55014-1:2006/+A1:2009
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-3-3:2008

EMERIO LIMITED

Unterschrift mit Firmensiegel
Datum: 06. Jul 2012

SP-104841	FR

ILLUSTRATION ET SIGNIFICATION DES SYMBOLES

1. Attention! Lisez le guide d'installation et suivez les avertissements et instructions de sécurité!
2. Toujours éteindre la machine, la déconnecter et attendre qu'elle se soit complètement arrêtée avant d'effectuer entretient, nettoyage ou réparations!
3. Attention! Les lames ne s'arrêtent pas immédiatement après mise hors tension.
4. Danger! Des objets pourraient être projetés à haute vélocité lorsque le moteur est en marche. Gardez les personnes et animaux éloignés de la zone dangereuse.
5. Maintenez le câble d'alimentation éloigné des lames et dents. Les lames ou dents peuvent endommager le câble et en exposer l'intérieur.
6. Attention! Débranchez le câble immédiatement en cas de dommages subits par le câble!
7. Danger! Maintenez mains et pieds hors de portée de l'équipement coupant!
8. Attention! Toujours porter des protections sur les yeux et oreilles.
9. Ne pas utiliser la machine en cas de mauvais temps!
10. Porter des chaussures solides offrant un bon niveau de protection et anti-dérapantes!

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lisez les instructions d'utilisation et respectez-les. Conservez ces instructions pour référence future.
Respectez les informations de sécurité et avertissements situés sur la machine.

- La machine doit être correctement assemblée avant toute utilisation.
- Avant de brancher l'alimentation de la machine, assurez-vous de la compatibilité de la prise utilisée en comparant ses caractéristiques avec celles indiquées sur la machine.
- Ne jamais déplacer la machine en tirant sur le câble.
- Toujours débrancher la machine de la prise murale avant de la déplacer.
- Toujours éteindre la machine avant de la débrancher de la prise ou rallonge.
- Maintenez les enfants et animaux éloignés. Un observateur doit se tenir à une distance sûre de la machine en cours d'utilisation.
- L'utilisateur est responsable des parties tierces lors de l'utilisation de la machine.
- Assurez-vous de ne pas diriger la neige propulsée vers des personnes ou voitures, et ne jamais permettre à quiconque de se placer face à la machine.
- Les personnes non familiarisés avec les instructions, enfants ou adolescents en dessous de l'âge minimum d'utilisation, personnes sous l'influence de l'alcool, de la drogue ou de médicaments ne doivent pas utiliser la machine.
- N'utilisez la machine que dans le but pour lequel elle a été conçue.
- Toujours utiliser la machine avec le guide de projection installé.
- Maintenez les mains et pieds éloignés des parties mobiles de la machine.
- Ne jamais placer la main dans le guide de projection ou près de la vrille pour retirer de la neige, débris ou branchages. Une vrille coincée peut "rebondir" et causer des blessures, même si la machine est à l'arrêt. Toujours utiliser un objet tel qu'un long bâton ou pelle pour retirer les blocages éventuels.
- Porter des chaussures solides offrant un bon niveau de protection et anti-dérapantes. Assurez-vous de la stabilité de votre position, spécialement lorsque vous travaillez sur des zones en pente.

- Portez des lunettes de sécurité, et évitez les vêtements flottants pouvant se prendre dans les pièces mobiles. Faites particulièrement attention si vous avez les cheveux longs.
- Ne travaillez que de jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
- Avant de lancer la machine, assurez-vous que la vrille est dégagée.
- L'utilisation de la machine est soumise aux conditions de distances de sécurité.
- Agrippez la poignée fermement et ne vous déplacez qu'au pas.
- Ne pas surcharger la machine en essayant de déblayer trop rapidement.
- Ralentissez et tournez aux angles en faisant particulièrement attention.
- Attention! La vrille ne s'arrête pas immédiatement après mise hors tension.
- Toujours éteindre la machine, la déconnecter et attendre que la vrille soit complètement arrêtée avant d'effectuer entretient, nettoyage ou réparations!
- Faites particulièrement attention lors du nettoyage et de l'entretient de la machine. **DANGER! DANGER POUR LES DOIGTS! PORTEZ DES GANTS!**
- Il est formellement interdit de déplacer ou de modifier tout élément de sécurité électrique ou mécanique.
- La neige peut parfois masquer des objets pouvant boucher le guide de projection, ou causer d'autres types de dommages. Assurez-vous que la zone ne comporte pas de seuils de porte, luges, planches, câbles ou autres.
- Si la machine rencontre un corps étranger, examinez la machine pour vous assurer de l'absence de dommages et effectuez toute maintenance nécessaire avant de continuer votre travail.
- Si la machine commence à vibrer anormalement, éteignez le moteur et recherchez-en la cause immédiatement. Une vibration anormale est souvent le signe de problèmes.
- La machine doit être correctement vérifiée avant toute utilisation. Vous ne devriez travailler qu'avec une machine en bon état. Si vous remarquez une défaillance qui pourrait mettre l'opérateur en danger, ne pas utiliser la machine avant d'avoir régler le problème.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées pour votre sécurité. N'utiliser que des pièces d'origine en remplacement. Les pièces non agréées pourraient entraîner des problèmes et même des blessures.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit alors être remplacé par le constructeur, ses techniciens certifiés ou autre personne qualifiée.
- La machine ne doit jamais être utilisée avec une minuterie externe, ou autre système de contrôle à distance.
- Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser la machine. Ne jamais permettre à des adultes non familiarisés avec la machine de l'utiliser.
- Prenez particulièrement garde à ne pas glisser ou tomber:
  - Débrayez, et passez au neutre avant de lancer la machine.
  - Donnez du temps à la machine pour s'acclimater aux températures extérieures avant de commencer le déblayage.
  - Ne pas utiliser la machine sur des pentes. Prenez particulièrement garde lors des virages sur les pentes.

  Ne pas essayer de passer au dessus de pentes.
- Ne pas utiliser la machine près de vitres, voitures, personnes, etc sans avoir au préalable ajusté l'angle de projection de la neige.
- Ne jamais déplacer la machine a haute vitesse. Faites attention lorsque vous reculez.
- N'utilisez que les pièces et accessoires agréés avec la machine.
- Toujours vous reporter au manuel de l'utilisateur avant d'utiliser la machine après une longue période d'inactivité.
- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou par des enfants) ayant des déficiences motrices, sensorielles ou mentales ou ayant un manque d’expérience ou de connaissances concernant l’utilisation de l’appareil. Ces personnes doivent être sous la surveillance

d’une autre personne et dans un souci de sécurité, des instructions claires doivent être données concernant l’utilisation de l’appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

SECURITE ELECTRIQUE
- Les câbles de connexion doivent respecter la norme IEC 60245 (H 07RN-F) avec une section au cœur d'au moins:
  - 1,5 mm² pour un câble d'une longueur de 25 mètres et moins.
  - 2,5 mm² pour un câble d'une longueur de plus de 25 mètres.
- Les lignes longues et fines sont sujettes à des pertes de tension. Si le moteur se trouve sous-alimenté, les performances de la machine en souffriront.
- Les prises et raccords sur les câbles de connexion doivent être en caoutchouc, PVC non rigide ou autres matériaux thermoplastiques de la même nature ou être couverts d'un tel matériau.
- Les connecteurs doivent être résistants aux éclaboussures.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé, compressé ou plié et que la prise n'est pas mouillée.
- Déroulez le câble complètement si vous utilisez un dérouleur.
- Ne pas faire passer la machine sur le câble de rallonge. Assurez-vous qu'il se trouve derrière vous en toute sécurité. Placez le câble sur une zone déjà déblayée.
- Ne pas utiliser le câble pour d'autres appareils. Maintenez le câble à distance des sources de chaleur; d'huile ou d'arêtes coupantes. Ne pas tirer sur le câble pour le débrancher.
- Protégez-vous contre les chocs électriques. Évitez de toucher des objets à la terre (par ex., tuyaux, radiateurs, réfrigérateurs...)
- Ne jamais utiliser un câble endommagé. Ne pas toucher un câble endommagé s’il est connecté. Un câble endommager peut en exposer les parties électrifiées.
- Ne pas utiliser de câbles de connexion défaillants.
- Lors du travail en extérieur, utiliser uniquement des câbles certifiés.
- Ne pas effectuer de connexions hasardeuses.
- Ne jamais contourner ou désactiver les dispositifs de sécurité.
- Ne brancher la machine que sur une source protégée par un fusible (30 mA).
- Les connexions et réparations de pièces électriques de la machine ne doivent être effectuées que par le personnel qualifié. Les régulations locales (spécifiquement concernant les mesures de protection) doivent être respectées.
- Les prises endommagées doivent être remplacées par le fabricant ou leur personnel qualifié ou professionnels.
- Réparations de toutes les autres pièces de la machine ne doivent être effectuées que par le personnel qualifié.
- N'utilisez que les pièces de rechanges agréées et accessoires spécifiquement conçus par le fabricant. Des accidents peuvent être entraînés par l'utilisation de pièces non adaptées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages entraînés par leur utilisation.

DESCRIPTION (Illus. 1)

1. Prise principale
2. Bouton de verrouillage
3. Gâchette
4. Poignée
5. Poignée avant
6. Barre-guide inférieure
7. Guide de projection
8. Vrille
9. Compartiment moteur

ASSEMBLAGE

Barre guide **(Illus. 1)**

Retirez la pince en plastique.

Faites glisser la section inférieure dans le tube

Alignez les trous de chaque tube, et assurez-vous que le câble interne (A) ne passe pas par les trous de montage.

Fixez les deux sections fermement à l'aide de la vis et écrou à ailettes fournis.

Compartiment moteur **(Illus. 1)**

- Connectez la prise (B) à sa prise sur le compartiment moteur.
- Fixez le capot à l'aide des 4 vis fournies.

Poignée avant

Desserrez la vis et et soulevez la poignée en position d'utilisation. (Illus. 2)

Ajustez la hauteur de la poignée en une position sûre et confortable et resserrez la vis.

Connecter à la prise principale (Illus. 3)

Enroulez le câble et faites-le passer dans la poignée. Arrimez le câble dans le crochet prévu à cet effet. Ceci vous permettra d'éviter de débrancher le câble par accident lors de l'utilisation de la machine.

Avertissement! Ne pas manipuler la prise ou la poignée avec les mains mouillées. **DANGER! Les chocs électriques peuvent causer des blessures graves et même la mort!**

DEMARRER

Utilisation

Cette machine est seulement destinée à déblayer la neige de marches, patios et terrasses de jardins de particuliers.

Elle n'est pas conçue pour être utilisée dans les zones publiques, parcs, terrains de sport, champs et forets.

N'utilisez la machine que sur des surfaces dures, stables et ne comportant pas de cailloux, débris, câbles ou autres objets.

Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte et non approuvée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages et blessures entraînés par une utilisation incorrecte. L'utilisateur est responsable des risques associés.

Bouton d'allumage (Illus. 4)

Avertissement! La vrille se met en marche dès que la machine est mise en marche! Maintenez mains et pieds hors de portée de la vrille!

Pour allumer, empoignez la machine fermement, désenclenchez le verrou d'allumage et pressez la gâchette simultanément.

Maintenez la gâchette appuyée lors de l'utilisation.

Pour arrêter la machine, relâchez la gâchette qui revient en position originale.

DEBLAYER LA NEIGE

- Avant de commencer le travail, assurez-vous que la zone est libre de tout obstacle ou débris.
- Assurez-vous que toutes les fixations (vis, écrous, etc.) sont correctement serrées pour assurer votre sécurité.
- Inspectez la vrille régulièrement pour vous assurer de son bon état.
- Positionnez le guide de projection dans une direction et angle sûrs, à l'opposée de l'utilisateur et autres personnes.
- Déblayez régulièrement pour éviter les amoncellements trop importants. Il est préférable de déblayer la neige juste après sa chute.
- Soulevez la vrille légèrement avant son allumage.
- Une fois allumée, abaissez la machine vers le sol jusqu'à ce que les lames soient en contact avec le sol. Poussez la machine vers l'avant à une vitesse confortable, mais pas trop rapidement pour assurer le

nettoyage complet. La largeur et la profondeur de la neige détermine la vitesse à laquelle vous devez vous déplacer.

- Dirigez la neige vers la gauche ou la droite en donnant un angle à la machine. Pour un déblayage plus efficace, lancez la neige sous le vent et faites en sorte que chaque nouvelle couche couvre légèrement la suivante.
- La machine peut déblayer la neige sur une profondeur de 12 cm à chaque passage. Pour déblayer des amoncellements plus profonds, agrippez la machine par les deux poignées et utilisez un mouvement de balayage. Ainsi, déblayez par étapes en commençant par le dessus (Illus. 5).

Pour les zones larges, une technique spécifique est requise pour obtenir le résultat voulu. Cette technique évitera d'empiler la neige dans des zones difficiles d'accès et vous épargneront un second passage. (Illus. 6)

Technique A: Orientez la neige vers la gauche ou la droite selon la situation. Sur une zone en longueur, il est conseillé de commencer par le milieu. Balayez d'un bout à l'autre, en envoyant la neige des deux côtés.

Technique B: Si vous ne pouvez orienter la neige que d'un côté de la terrasse ou chemin (ci-dessus), alors commencez par l'opposé.

- Déblayer la neige jusqu'à une surface rocheuse peut user la vrille et les lames. Pour éviter cette usure autant que possible, vous pouvez laisser une épaisseur de 2 cm que vous pouvez ensuite faire fondre au sel ou déblayer à l'aide d'une pelle.
- Une fois la neige déblayée, laissez le moteur tourner pendant quelques minutes de manière à éviter que la glace ne s'y forme. Éteignez ensuite le moteur, attendez que toutes les pièces se soient arrêtées puis essuyez la neige et la glace.

Avertissement! Pour éviter les blessures sérieuses, n'utilisez jamais vos mains ou pieds pour dégager la machine.

ENTRETIENT ET STOCKAGE

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, coupez l'alimentation électrique en déconnectant la prise.

- Un nettoyage et entretien réguliers de votre machine permettront d'assurer le bon fonctionnement et une longue durée de vie pour votre machine.
- Après chaque utilisation, retirez et nettoyez les traces de neige ou de glace éventuelles présentes dans le ventilateur, la vrille ou le capot.
- Utilisez uniquement un chiffon doux imbibé d'eau tiède et une brosse douce pour le nettoyage de la machine. **Ne jamais mouiller ou arroser la machine!**
- Ne pas utiliser de détergents ou dissolvants car ceux-ci peuvent endommager votre machine irrémédiablement. Les produits chimiques peuvent endommager les pièces plastiques.
- Pour protéger la machine de la rouille lors des longues périodes d'inutilisation, huilez les pièces métalliques à l'aide d'une huile écologique.
- Stockez la machine dans une pièce sèche hors de portée des enfants.
- Entretenez ou remplacez les étiquettes de sécurité autant que possible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V~50 Hz
Consommation	1300 W
Vitesse hors travail	4000 min-1
Vitesse de balayage	260 mm
Profondeur de balayage maximum	120 mm
Distance de redirection maximum	9 m
Classe d'isolation	ll
Poids:	5,1 kg
Nuisance sonore L_{WA}	98.6 dB (A)
Pression sonore L_{WA}	84.3 dB (A)
Accélération en charge	4.9 m/s^2

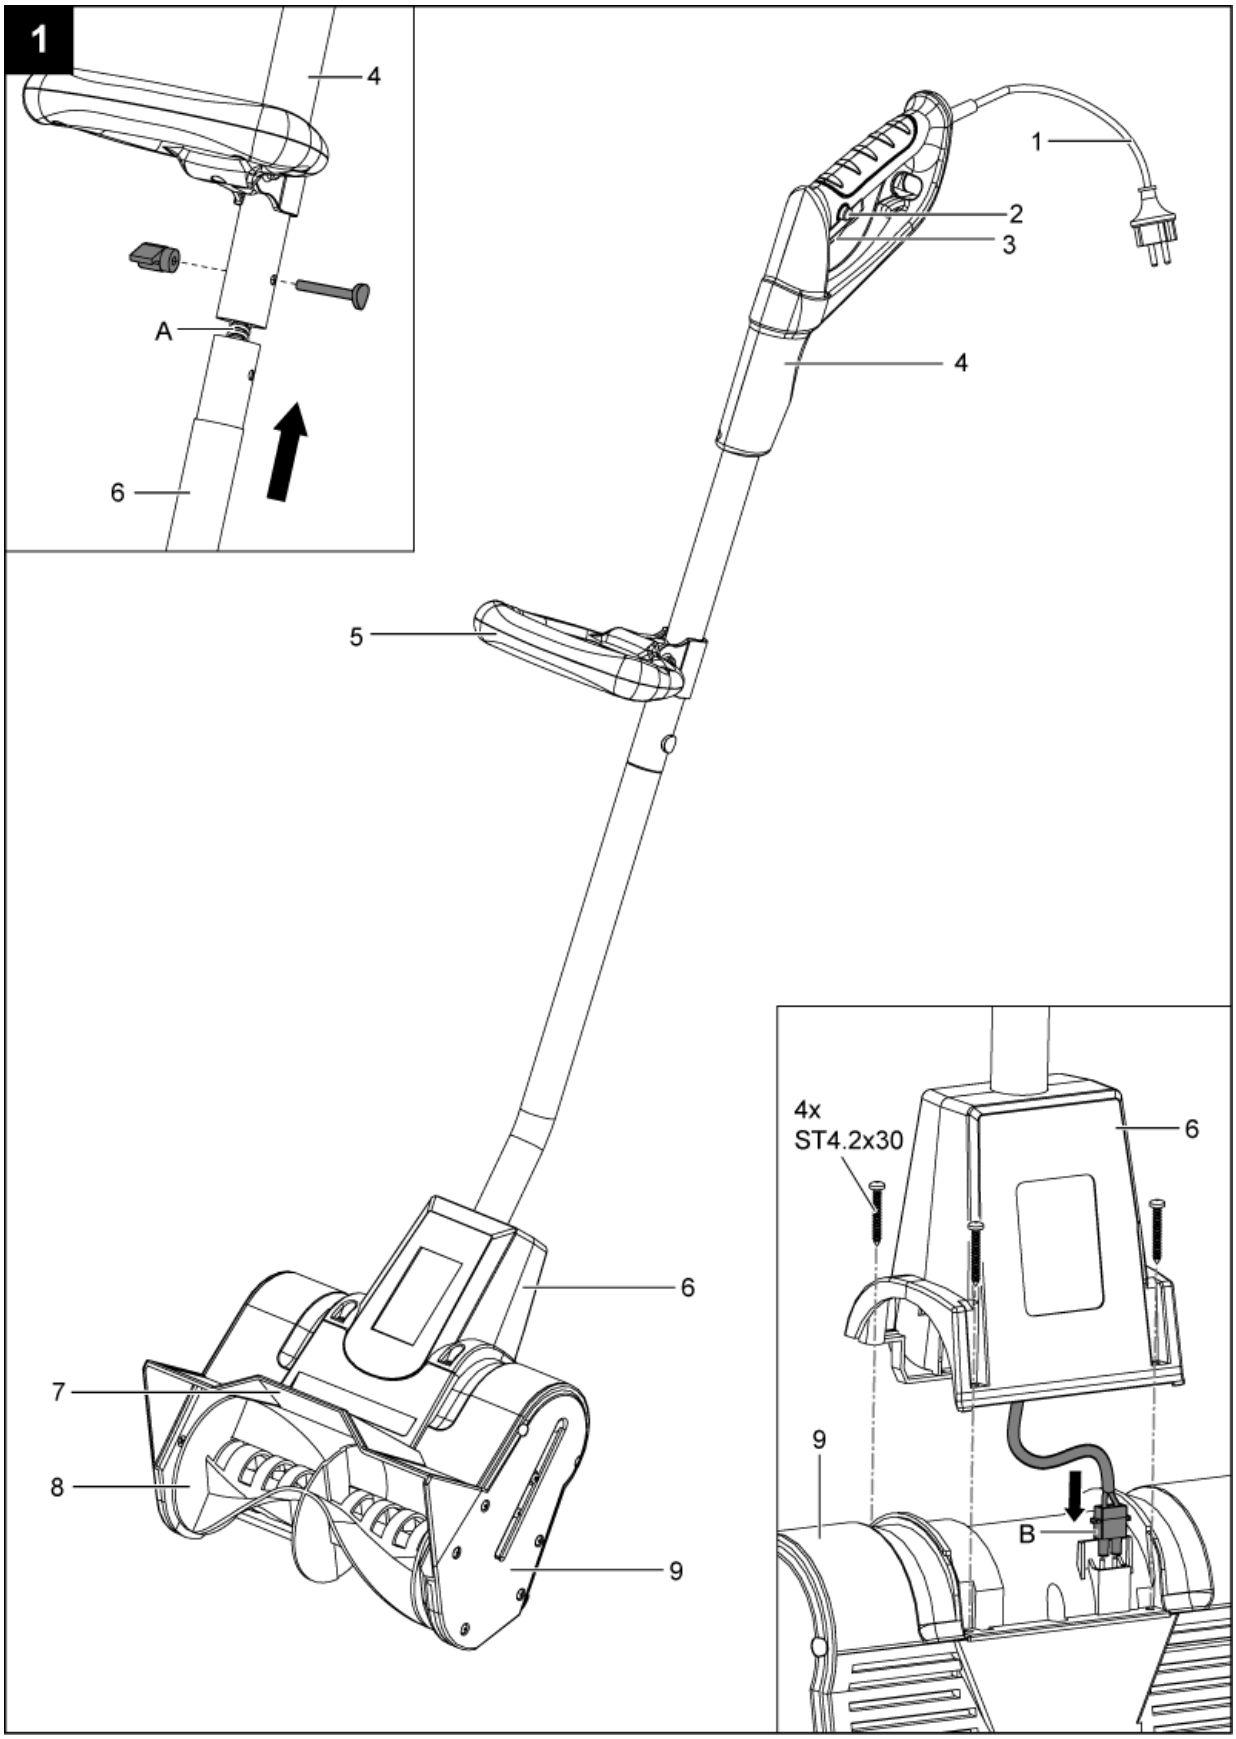
1
4
A
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4x
ST4.2x30
6
9
B

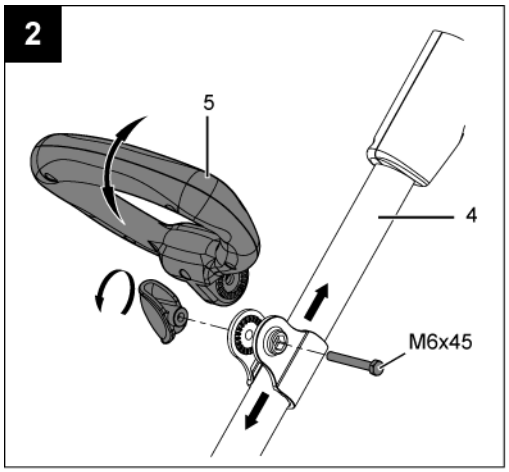

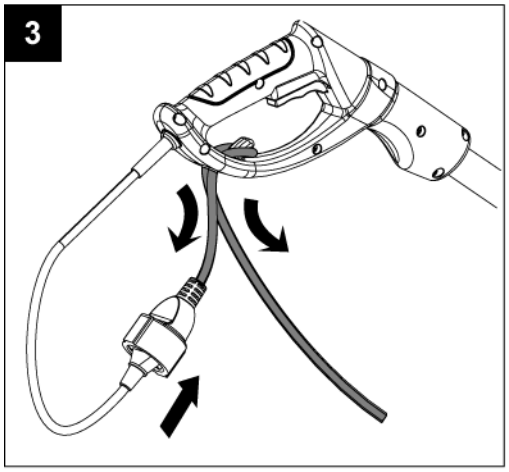

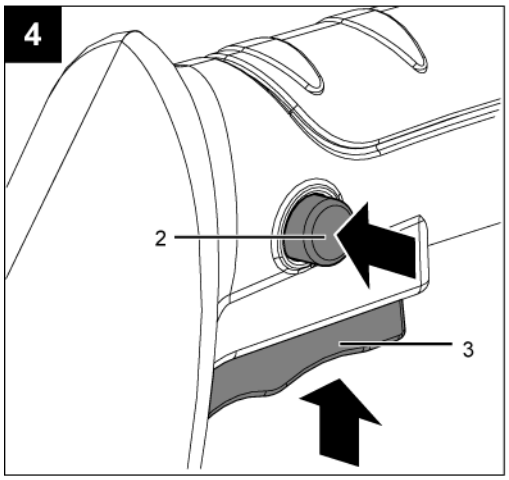

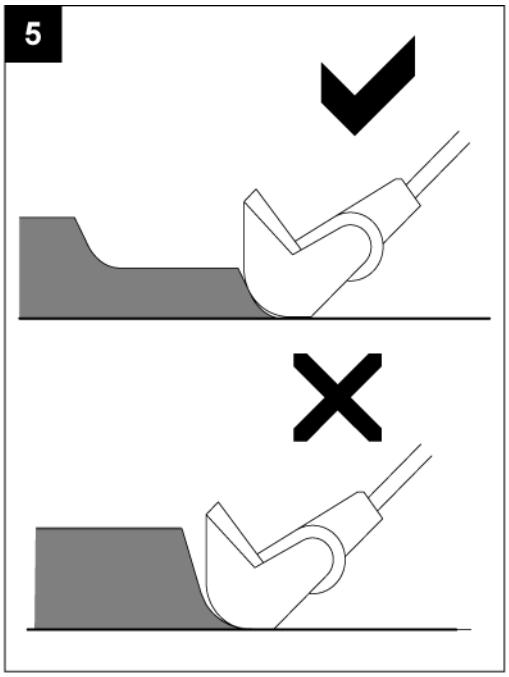

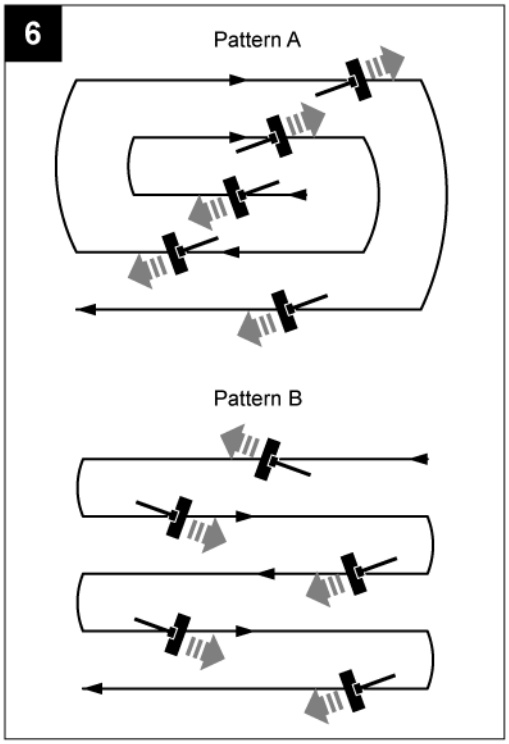

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d'être livrés. Si l'appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l'appareil au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les réclamations suivantes:

Nous offrons une garantie de 2 ans pour l'appareil acheté à partir de la date de vente. Durant cette période nous réparons ou remplaçons sans frais tous les défauts de matériel et de production.

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par cette garantie. Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie. Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel

rendront la garantie caduque, Nous décline toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n'ont pas été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s'user, ainsi que le nettoyage, l'entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.

MISE AU REBUT ECOLOGIQUE

Vous pouvez aider à protéger l'environnement!
Gardez à l'esprit les régulations locales: mettez au rebut les équipements électriques défaillants dans les centres de collecte appropriés.

Emerio Holland B.V.
Kenaupark 9
2011 MP Haarlem
Pays-Bas

Service Clients:
T: +31(0)23 5307900
E: info@emerioholland.nl

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Produit: Souffleur à neige

Fournisseur:
Emerio Limited | Room 301 Chevalier House, |45-51 Chatham Road | Tsimshatsui |
Kowloon | Hong Kong

Déclare par la présente que: Souffleur à neige
Modèle Emerio n°. : SP-104841

Représentant en UE:
Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 /2011 MP/ Haarlem/Nederland
Est conforme au contenu de la (des) directive(s) CE suivante(s), dernières modifications incluses et accompagnant la législation nationale implémentant cette ou ces directive(s);

2006/95/EC(LVD)
2004/108/EC(EMC)
2002/95/EC(ROHS)
2002/96/EC(WEEE)
ZEK 01.2-08(PAHS)
1907/2006/EC(REACH)
2006/42/EC(Directive sur la machinerie)

Marquage CE:
Le respect complet des standards listés ci-dessous prouve la conformité du produit désigné ici avec le contenu des directives CE mentionnées ci-dessus:

ISO/DIS8437:2008
EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN62233:2008
EN55014-1:2006/+A1:2009
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-3-3:2008

Signature accompagné du tampon de compagnie
Date: 06 Jul 2012

SP-104841	SE

PIKTOGRAMILLUSTRATION OCH FÖRKLARING

1. Varning! Läs bruksanvisningen och följ varningar och säkerhetsinstruktioner!
2. Slå alltid av maskinen, koppla ur strömmen och vänta tills maskinen stannat helt innan du utför underhåll, rengöring eller reparationer!
3. Varning! Bladen stannar inte omedelbart efter avstängning.
4. Fara! Föremål kan slungas ut med hög hastighet när motorn är igång. Håll personer, husdjur och boskap utom räckvidd för fara.
5. Håll strömkabeln borta från tänder och blad. Tänder och blad kan skada kablarna och orsaka kontakt med strömförande delar.
6. Varning! Dra omedelbart ur strömkabeln om denna eller stickkontakten blir skadad!
7. Fara! Håll händer och fötter borta från skärutrustningen!
8. Varning! Bär alltid ögon- och öronskydd.
9. Använd inte maskinen i vått väder!
10. Bär skyddande, robusta, halksäkra skor.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs bruksanvisningarna och följ dessa. Behåll för allmän användning.
Följ säkerhetsinformationen och varningar på maskinen.

- Maskinen måste sättas ihop på rätt sätt innan användning.
- Innan du sätter in stickkontakten i vägguttaget se till att strömförsörjningen överensstämmer med det som anges i märkningen på maskinen.
- Flytta aldrig maskinen genom att dra i kablarna.
- Koppla alltid ur maskinen från huvudströmmen innan den flyttas till annan plats.
- Slå alltid av maskinen innan den kopplas ur från vägguttaget eller förlängningskabeln.
- Håll barn och husdjur ur vägen. Alla åskådare ska hållas på tryggt avstånd från maskinen när den används.
- Operatören är ansvarig för andra när han eller hon arbetar med maskinen.
- Var noggrann med att aldrig slunga snö mot personer eller bilar, och se till att ingen befinner sig framför maskinen.
- Personer som inte är bekanta med bruksanvisningarna, barn, ungdomar som inte uppnått minimiåldern för användning av maskinen samt personer som är påverkade av alkohol, droger eller mediciner får inte använda maskinen.
- Använd endast maskinen i dess avsedda syfte.
- Använd endast maskinen med utkastet fastsatt.
- Håll händer och fötter borta från alla roterande och rörliga delar.
- Stoppa aldrig in handen i utkastet eller nära snöskruven för att ta bort snö, pinnar och annat skräp. När blockeringar tas bort kan snöskruven “fjädra tillbaka” och orsaka personskada, även när maskinen stoppats. Använd alltid ett föremål så som en lång pinne eller ett spadhandtag för att ta bort blockerande föremål.
- Bär skyddande, robusta, halksäkra skor. Se till att inta en stabil och välbalanserad kroppsställning, i synnerhet i sluttningar.

- Bär skyddsglasögon och undvik löst sittande kläder som kan fastna i rörliga delar. Var försiktig med långt hår.
- Arbeta endast i dagsljus eller i tillräckligt starkt artificiellt ljus.
- För att starta maskinen måste snöskruven vara i fritt läge för att kunna röra sig.
- Användning av maskinen är endast tillåten med hänsyn tagen till det säkerhetsavstånd som handtaget tillåter.
- Håll alltid i handtaget med ett fast grepp och gå – spring aldrig.
- Överbelasta aldrig maskinen genom att försöka föra bort snö i alltför snabb takt.
- Ta det lugnt och vänd långsamt i hörnen.
- Varning! Snöskruven stannar inte omedelbart efter avstängning.
- Slå alltid av maskinen, dra ur kontakten och vänta tills snöskruven stannat innan du utför underhåll eller rengöring.
- Vidta försiktighet vid rengöring eller underhåll av maskinen. **FARA! Akta fingrarna! Bär handskar!**
- Det är förbjudet att flytta eller ändra någon av de elektriska och mekaniska skyddsmekanismerna.
- Snö kan ibland gömma föremål som kan täppa igen utkastet eller på annat sätt orsaka skada. Ta undan dörrmattor, slädar, brädor, linor och annan bråte.
- Om maskinen stöter på ett främmande föremål inspektera då maskinen för att hitta tecken på skador och utför nödvändiga reparationer innan återstart och fortsatt arbete.
- Om maskinen börjar vibrera onormalt slå då av motorn och kontrollera orsaken omedelbart. Vibration är allmänt sett ett varningstecken.
- Maskinen bör noggrant kontrolleras innan användning. Du bör endast arbeta med en maskin som är i gott skick. Om du upptäcker något fel med maskinen som kan innebära fara för operatören använd då inte maskinen förrän felen är åtgärdade.
- Byt ut slitna eller skadade delar i säkerhetssyfte. Använd endast originalreservdelar. Reservdelar som inte producerats av tillverkaren kan innebära dålig passning och möjligen personskada.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkaren godkänd reparatör eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Maskinen bör inte användas tillsammans med en extern tidsbrytare eller ett separat system med fjärrkontroll.
- Låt aldrig barn använda utrustningen. Låt aldrig vuxna använda utrustningen utan ordentliga anvisningar.
- Vidta försiktighet för att undvika att halka eller falla; i synnerhet:
  - Lossa alla kopplingar och växla ur innan du startar motorn.
  - Låt motorn och maskinen anpassa sig till utomhustemperaturen innan du börjar röja snö.
  - Röj inte snö tvärs över sluttningar. Var extremt försiktig när du byter riktning på sluttningar.

  Försök inte att röja på branta sluttningar.
- Använd aldrig snöslungan nära inglasningar, bilar, fönsterbrunnar och liknande utan lämplig justering av utkastets vinkel.
- Använd aldrig maskinen i hög transporthastighet på hala ytor. Var försiktig när du backar.
- Använd endast tillbehör som godkänts av snöslungans tillverkare.
- Referera alltid till bruksanvisningen för viktig information om snöslungan ska förvaras under en längre tid.
- Bevara eller byt ut säkerhets- och instruktionsmärkning efter behov.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) när minskade fysiska, sensoriska eller mentala förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet .
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

ELEKTRISK SÄKERHET

- Design av anslutningskabeln enligt IEC 60245 (H 07RN-F) där kärnans tvärsnitt är minst:
  - 1,5 mm^2 för kabellängder upp till 25 m
  - 2,5 mm^2 för kabellängder över 25 m
- Långa och tunna anslutningssladdar kan resultera i energifall. Motorn når inte längre sin maximala kraft; maskinens funktion reduceras.
- Stickkontakter och uttag på anslutningskablar måste vara tillverkade av gummi, icke-styv PVC eller annat termoplastiskt material av samma mekaniska stabilitet eller vara täckt av detta material.
- Anslutningskabelns kontakt måste vara stänkskyddad.
- När du lägger ut anslutningssladden se till att den inte kommer i vägen, kläms eller böjs och att stickkontakten inte blir våt.
- Linda av hela kabeln när du använder en kabelvinda.
- Kör inte över förlängningssladden med maskinen. Säkerställ att den är bakom dig på ett säkert ställe. Placera kabeln längs en gång eller på ett område som redan röjts.
- Använd inte kabeln i syften för vilka den inte är avsedd. Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter. Använd inte kabeln för att dra ur stickkontakten.
- Skydda dig själv från elektriska stötar. Undvik att vidröra jordade delar med kroppen (t ex rör, uppvärmningsapparatur, spisar, kylskåp, osv.).
- Koppla aldrig in en skadad kabel på huvudströmmen. Vidrör inte en skadad kabel förrän den har kopplats ur från huvudströmmen. En skadad kabel kan leda till kontakt med strömförande delar.
- Använd inte defekta anslutningskablar.
- Vid arbete utomhus använd förlängningskablar särskilt godkända och på lämpligt sätt märkta för utomhusbruk.
- Upprätta inte några provisoriska elektriska anslutningar.
- Kringgå aldrig skyddsmekanismer eller inaktivera dem.
- Koppla endast in maskinen via en jordfelsbrytare (30 mA).
- Den elektriska anslutningen eller reparationer på elektriska delar av maskinen måste utföras av certifierad elektriker eller ett av våra kundserviceställen. Lokala regler – särskilt gällande skyddsåtgärder – måste observeras.
- Skadade ledningar måste bytas av tillverkaren eller en av deras serviceverkstäder eller liknande kvalificerad person för att förhindra fara.
- Reparationer på andra delar av maskinen måste utföras av tillverkaren eller ett av deras kundserviceställen.
- Använd endast originalreservdelar, -tillbehör och -specialtillbehörsdelar. Olyckor kan uppstå för operatören vid användning av andra reservdelar. Tillverkaren är inte ansvarig för skada eller personskada till följd av sådan åtgärd.

BESKRIVNING (Fig. 1)

1. Huvudströmkontakt
2. Säkerhetslåsknapp
3. Avtryckare
4. Handtag
5. Grepp fram
6. Handtag nedre delen
7. Utkast
8. Snöskruv
9. Motorhus

MONTERING

Handtag **(Fig. 1)**

Ta av plastklämman.

För in den nedre delen in i den övre tuben.

Passa in hålen på rören och se till att den interna kabeln (A) inte passerar monteringshålen.

Sätt ihop de två delarna ordentligt med medföljande skruv och svängmutter.

Motorhus **(Fig. 1)**
- Anslut kontakten (B) till uttaget på motorhuset.
- Sätt fast kåpan med de 4 medföljande skruvarna.

Grepp fram
Lossa muttern och res handtaget till driftposition. (**Fig. 2**)
Justera höjden på greppet till ett säkert och bekvämt läge och fixera det med muttern.

Anslutning till huvudströmmen (Fig. 3)
Gör en ögla på förlängningssladden och för den genom det bakre handtaget. Låt sladden vila runt sladdkroken. Detta hjälper till att förhindra att förlängningssladden kopplas loss från maskinen under drift.
Varning! Handskas inte med kontakten eller maskinen med våta händer eller när du står i vatten. **FARA! Elektrisk stöt kan orsaka allvarlig skada och död!**

START
Avsedd användning
Denna maskin är endast avsedd för att sopa undan snö från trappsteg, uteplatser och förstukvistar i privathem och hobbyträdgårdar.
Den är inte avsedd för offentliga platser, parker, idrottsplatser eller i jord- och skogsbruk.
Använd den endast på hårda, plana ytor fria från sand, sten och skräp, linor och andra föremål.
All annan användning anses felaktig och icke godkänd. Tillverkaren är inte ansvarig för skada eller personskada till följd av sådan användning. Operatören är helt och hållet ansvarig för förenade risker.

Avtryckare
Varning! Snöskruven börjar rotera omedelbart efter påslagning! Håll händer och fötter borta från snöskruven!
För att slå på maskinen håll den stadigt med båda händer och tryck på säkerhetslåsknappen samtidigt som du trycker in avtryckaren.
Håll in avtryckaren medan du släpper säkerhetslåsknappen.
För att slå av maskinen släpp avtryckaren och den återgår automatiskt till startläge.

SNÖRÖJNING
- Innan du påbörjar röjningen se till att området som ska röjas är fritt från sten, skräp, linor och andra föremål.
- Se till att alla fästen (skruvar, muttrar, osv.) alltid är ordentligt åtskruvade så att du kan arbeta säkert med maskinen.
- Inspektera snöskruven för slitage regelbundet.
- Positionera utkastet i en säker vinkel och riktning bort från operatören och andra närvarande.
- Röj ofta efter snöfall innan det blir för djupt. Det är bäst att ta bort snön så snart som möjligt efter snöfall.
- Lyft snöskruven en aning från marken innan du slår på.
- Slå på och tippa maskinen framåt tills skrapan kommer i kontakt med marken. Skjut maskinen framåt med bekväm hastighet, men långsamt nog för att röja banan helt. Bredden och djupet av snön avgör din hastighet framåt.
- Styr snön åt höger eller vänster genom att hålla maskinen i en lätt vinkel. För effektiv snöröjning slunga snön i medvind och låt varje sträng överlappa något.
- Maskinen kan röja ett djup på upp till 12 cm i ett svep. När du röjer djupare drivor håll då maskinen i övre och nedre handtagen och använd en svängande eller sopande rörelse och på så sätt raka av det översta lagret och svep över det flera gånger.

För större områden behövs ett bestämt mönster för att grundligt röja bort snön. Med dessa mönster

undviker man att snö slungas till oönskade ställen liksom eliminerar behovet av att röja i två omgångar. (Fig. 6)
Mönster A: Slunga snön både till höger och vänster där det är möjligt; för en lång garageuppfart börjar man med fördel i mitten. Ploga från ena änden till den andra och slunga snö åt båda sidor.
Mönster B: Om snö endast kan slungas till ena sidan av garageuppfarten eller trottoaren (ovan) börja då på motsatt sida.

- Att skrapa bort snön ända ner till asfalten kommer att slita ut skrapan och snöskruven. För att skona maskinen så kan några centimeter snö lämnas kvar för att sedan tas om hand med vägsalt eller skyffel.
- Efter röjningen låt motorn gå några få minuter så att inte is fryser fast rörliga delar. Slå sedan av motorn, vänta tills alla rörliga delar stannat och stryk av is och snö från maskinen.

Varning! För att undvika allvarlig personskada använd inte händer eller fötter för att rensa utkastet.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Innan du utför eventuella underhållsåtgärder stryp då strömförsörjningen genom att dra ur kontakten från förlängningssladden.

- Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen kommer att säkerställa effektivitet och förlänga maskinens livslängd.
- Efter varje användning ta isär och rensa bort is och skräp från fläkten och dess öppning, snöskruven och kåporna.
- Använd endast en trasa uppblött med varmt vatten och en mjuk borste för att rengöra maskinen. **Blöt aldrig ned eller spruta vatten på maskinen!**
- Använd inte rengörings- eller lösningsmedel eftersom dessa kan orsaka irreparabel skada på maskinen. Kemikalier kan förstöra plastdelarna.
- För att skydda maskinen från korrosion vid förvaring under längre tid behandla då metalldelar med en olja som är ofarlig för miljön.
- Förvara maskinen i ett torrt utrymme utom räckhåll för barn.
- Bevara eller byt ut säkerhets- och instruktionsmärkning efter behov.

TEKNISK INFORMATION

Strömspänning	230V~50Hz
Strömförbrukning	1300W
Tomgångshastighet	4000 min^{-1}
Svepbredd	260 mm
Maximalt röjningsdjup	120 mm
Maximalt slungavstånd	9 m
Isoleringsklass	II
Vikt:	5,1 kg
Ljudeffektnivå L_{WA}	98.6 dB (A)
Ljudtrycksnivå L_{WA}	84.3 dB (A)
Acceleration under belastning	4.9 m/s^2

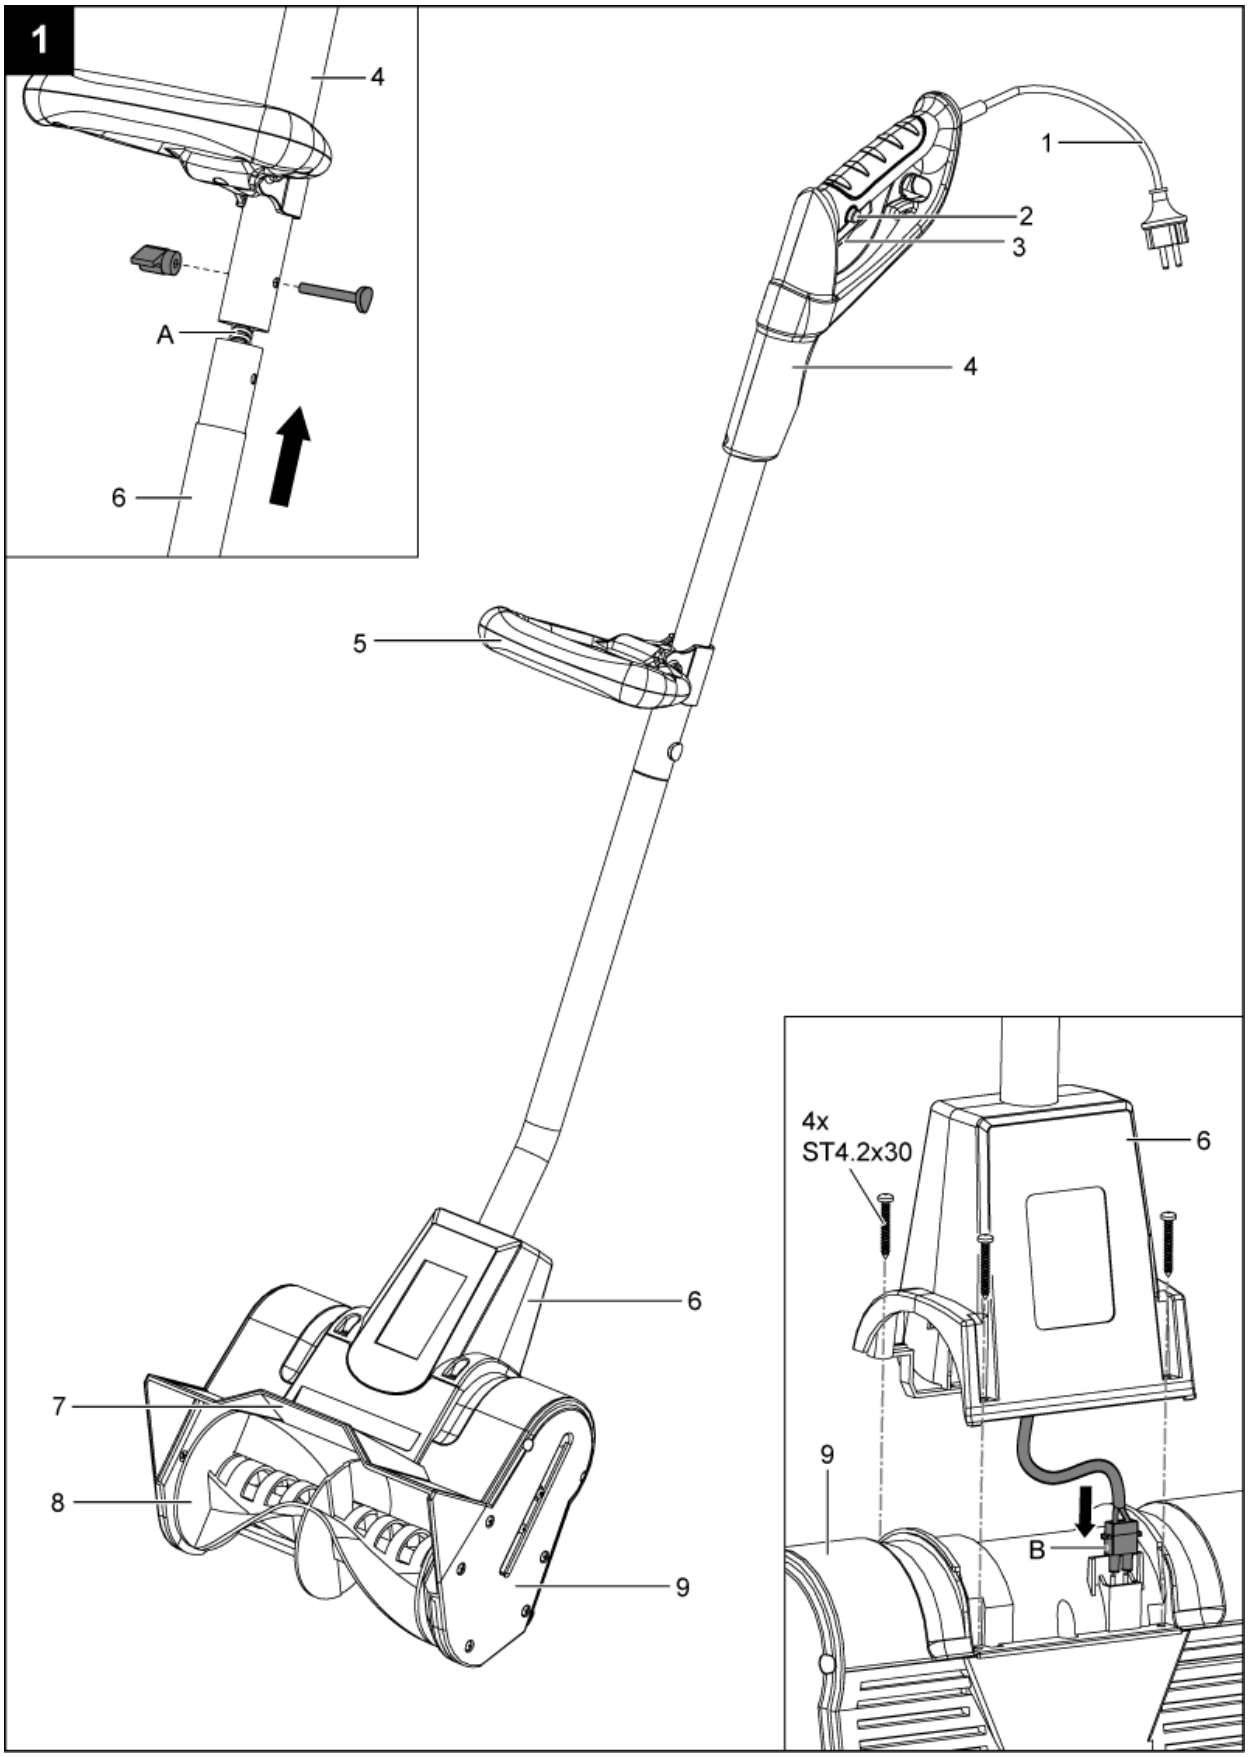
1
4
A
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4x
ST4.2x30
6
9
B

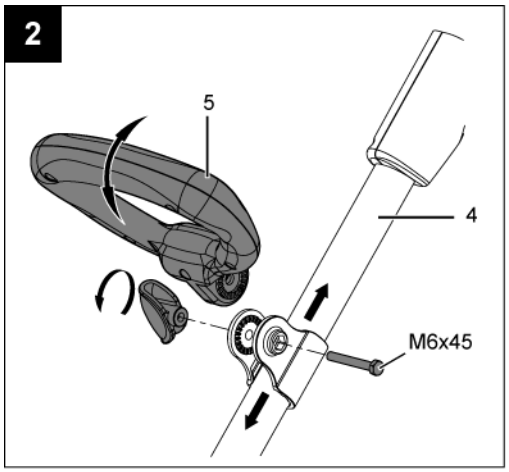

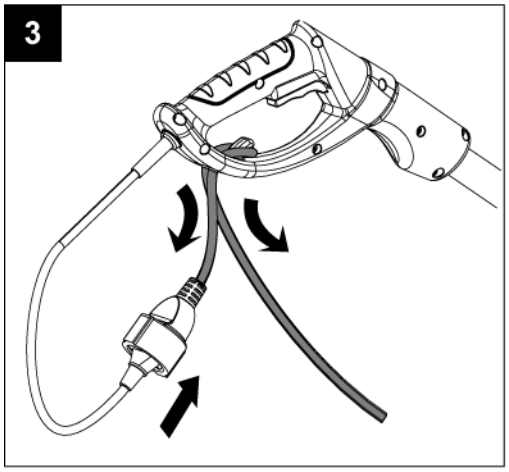

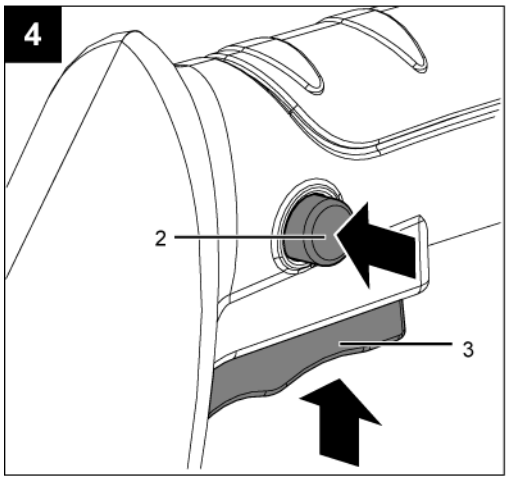

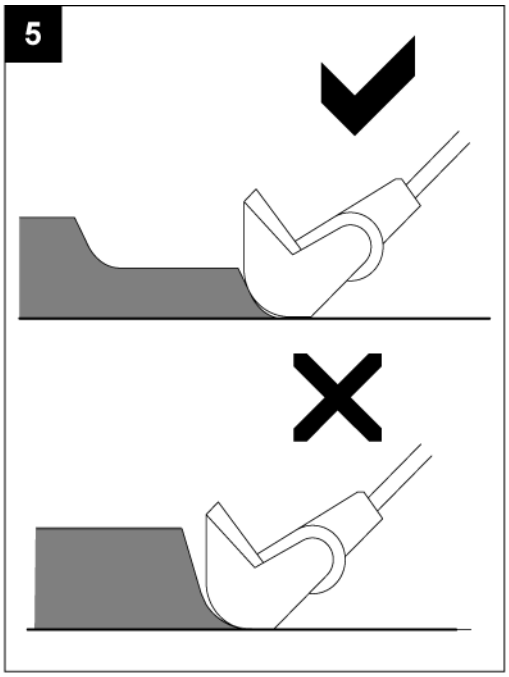

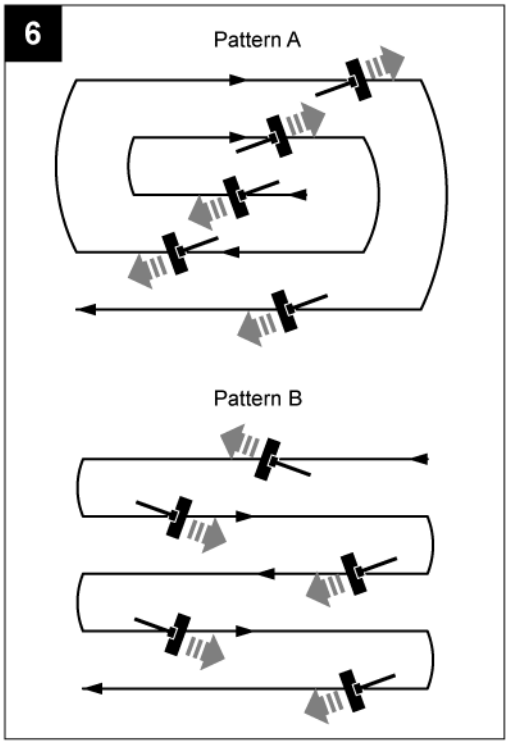

GARANTI OCH KUNDTJÄNST

Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om trots detta någon skada skulle uppstått vid produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället. Förutom de i lag fastställda garantianspråken har köparen möjlighet att göra gällande följande anspråk på garanti:

För den köpta apparaten ges 2 års garanti, med början på inköpsdagen. Under denna tid åtgärdar vi utan kostnader, genom reparation eller byte, alla brister, vilka bevisligen beror på material- och tillverkningsfel.

Brister som uppstår genom icke fackmässig behandling av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto. Utan kvitto kan du inte begära någon som helst garanti. Skador som uppstår p.g.a. att

instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs. Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren.

KASSERA APPARATEN PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT

Du kan hjälpa till att skydda miljön!
Följ lokala föreskrifter: Lämna in trasiga elektriska apparater till en miljöstation för återvinning.

Emerio Holland B.V.
Kenaupark 9
2011 MP Haarlem
Holland

Kundservice:
T: +31 (0)23 5307900
E: info@emerioholland.nl

EC Konformitetsdeklaration

Produkt: Snöslunga

Leverantör:
Emerio Limited | Room 301 Chevalier House, |45-51 Chatham Road | Tsimshatsui |
Kowloon | Hong Kong

Deklarerar härmed att: Snöslunga
Emerio model lnummer: SP-104841

EU-representant:
Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 /2011 MP/ Haarlem/Nederland
Överensstämmer med villkoren i följande EC-direktiv, inklusive de senaste tilläggen och med nationell lagstiftning implementerar detta/dessa direktiv:

2006/95/EC(LVD)
2004/108/EC(EMC)
2002/95/EC(ROHS)
2002/96/EC(WEEE)
ZEK 01.2-08(PAHS)
1907/2006/EC(REACH)
2006/42/EC(Maskindirektiv)

CE-märkning:
Fullt tillmötesgående med de standarder som listas nedan bevisar att den utsedda produkten överensstämmer med villkoren i ovan nämnda EC-direktiv:

ISO/DIS8437:2008
EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN62233:2008
EN55014-1:2006/+A1:2009
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-3-3:2008

Underskrift med företagsstämpel
Datum: 06 Jul, 2012